

# 地上デジタル液晶防水テレビ

## 取扱説明書 保証書付

品名

YTVD-1203W-RC

リモコン品名

RCT-809S



このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

\*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

\*保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。

\*この取扱説明書(保証書付)は、いつでもご覧になれるところに保管してください。

株式会社ノリツ





## 受信について

かんたん設置設定	40
受信チャンネルを修正する	42
数字ボタンに割り当てるチャンネルを変更する(リモコン設定)	44
視聴しないチャンネルをスキップする(リモコン設定)	44
アンテナレベルを確認する	46
放送ダウンロードの方法を選ぶ(自動ダウンロード)	48

## 必要なとき

お買い上げ時の設定に戻す(設定初期化)	49
メニュー画面一覧	50
日常のお手入れのしかた	52
リモコンの電池を交換する	53
故障・異常かな?と思ったら	54
メッセージ表示一覧	55
チャンネル一覧表	56
アフターサービスについて	58
主な仕様	59
無料修理保証書	裏表紙

# 必ずお守りください(安全上の注意)-1

## 安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客さまや他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような絵表示をしています。内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。



### お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。



### 警告



必ずおこなう

初めて使用するときには、ブレーカーの位置を確認しておく

煙やにおい、音などの異常が発生したら、テレビの使用をやめ、ブレーカーを「切」にする

異常状態のまま使用すると、火災の原因になります。修理を販売店または、弊社窓口に依頼してください。お客さまによる修理は絶対におやめください。



分解禁止

修理技術者以外は修理・分解・改造をしない

火災や故障の原因になります。



接触禁止

雷が発生しはじめたら、テレビに触れない、ブレーカーを「切」にする

感電の原因になります。



必ずおこなう

リモコンの電池ふたの開閉時は、水が入らないようにする

火災・感電・故障の原因になります。

リモコンの電池ふたや電池を取り出した場合、小さなお子さまが誤って飲み込むことがないように、幼児の手の届かないところに置く

万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

電池を交換したあとは、電池ふたを確実に閉める

リモコン内部に水が入ると、火災・感電・故障の原因になります。



禁止

電池を分解しない、ショートさせない

電池を加熱しない、火の中に投入しない



必ずおこなう

電池の+と-の向きを正しく入れる

液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因になります。



## ⚠️ 注意



必ずおこなう

### アンテナ工事は専門業者に依頼する

技術と経験が必要です。お客さまによる工事はおやめください。  
送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが倒れた場合、感電の原因になります。



禁止

### 本製品で指定されている電池以外は使用しない



必ずおこなう

### 長時間使用しないときは、リモコンの電池を取り出す

液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因になります。



禁止

### リモコンを水(湯)の中に故意に沈めない

水圧がかかり、リモコンに水が浸入して故障するおそれがあります。



必ずおこなう

### リモコンの電池ふたの開閉は、充分に水を拭き取ったあと、水がかからないところで乾いた手で行う

万一、開閉時に水が入ってしまった場合には、すぐに電池と内部の水を拭き取ってください。



禁止

### 故障状態(画面が映らない、音が出ないなど)で使用しない

事故・火災・感電の原因になります。



禁止

### ドライサウナに設置しない



必ずおこなう

### 5℃～50℃の室温で使用する

5℃～50℃の範囲外で使用すると、画像の乱れや故障の原因になります。



禁止

### テレビ画面(液晶パネル)を強く押したり、強い衝撃を与えない

画面ムラや故障の原因になることがあります。また、液晶パネルのガラスが割れてけがの原因になります。

### テレビ画面(液晶パネル)が割れた場合、パネル内部の液体には絶対にさわらない

皮膚の炎症の原因になることがあります。万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

### テレビ・リモコンには磁石を使用しています

ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

### リモコンは、浴室の壁面に貼り付けることができます

壁の材質や表面加工によっては磁石が貼り付かなかったり落下したりして、けがの原因になりますのでご注意ください。

# 必ずお守りください(安全上の注意)-2

## お願い

### 各スイッチは、軽く操作する

強く押したり衝撃を与えたりすると、故障の原因になります。

### お子さまがいたずらしないよう注意する

思わぬ事故の原因になります。

### ステッカーやテープなどを貼らない

テレビ画面や枠の変色・傷の原因になります。

### テレビ画面を、堅い物やとがった物でたたいたり、こすったりしない

テレビ画面の破損や、傷の原因になります。

### 浴室テレビ・リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

### スピーカーに水がついているときは、音が聞こえにくくなる場合があります

### スピーカーの穴に水膜が付いたときは、やわらかい布などで軽く拭きとる

### お手入れ時は、たわし・サンドペーパー・先のとがった金属などを使用しない

テレビ画面に傷が付いたり、防水機能が破壊される原因になります。

### お手入れ時は、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

### お手入れ時は、電源を「切」にする

「入」の状態でお手入れすると、感電の原因になります。

テレビの近くで電子機器などを使うと、電磁波妨害などにより、映像が乱れたり雑音が発生する場合があります

### テレビ画面の液晶部について

液晶部は消耗品のため、使用頻度によっては、画面が暗くなる場合があります。

液晶部は非常に精密度の高い技術をもって作られていますが、0.001%以下の画素欠けや常時点灯する部分がある場合がありますが、異常ではありません。

### 湯気が多いときは、テレビが見えにくくなる場合があります

### 他人の迷惑にならないよう、適度な音量でお楽しみください

### 取り外し・再設置は、弊社窓口にご相談ください

### CATVの接続については、電器店にご相談ください

BS/CS放送・アナログ放送・データ放送には、対応していません。

### 長期間使用しない場合は、ブレーカーを「切」にする

### 従来の地上波放送(アナログ)には対応していません

本製品のテレビ機能は、地上デジタル放送をお楽しみいただくように設計しています。

### 日本国内のみで使用できます

外国では、放送方式・電源電圧が異なるため、使用できません。

# B-CASカードについて

## ■はじめに


- 本製品には、地上デジタル放送を視聴するための「B-CASカード」が内蔵されています。
- B-CASカードの所有権は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属しています。
- お客さまは、「B-CASカード使用許諾契約約款」(P.13ページ)に基づいてこのカードを使用することができます。

## ■B-CASカード使用の同意手続き


「B-CASカード使用の同意手続き」(P.12ページ)操作を行っていただくと、画面の表示が消え正常な視聴状態となります。

## ■B-CASカードのID番号

37ページの操作で確認できます。

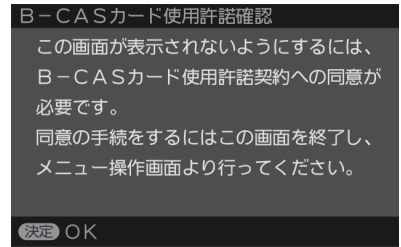

# 各部のなまえとはたらき(リモコン)

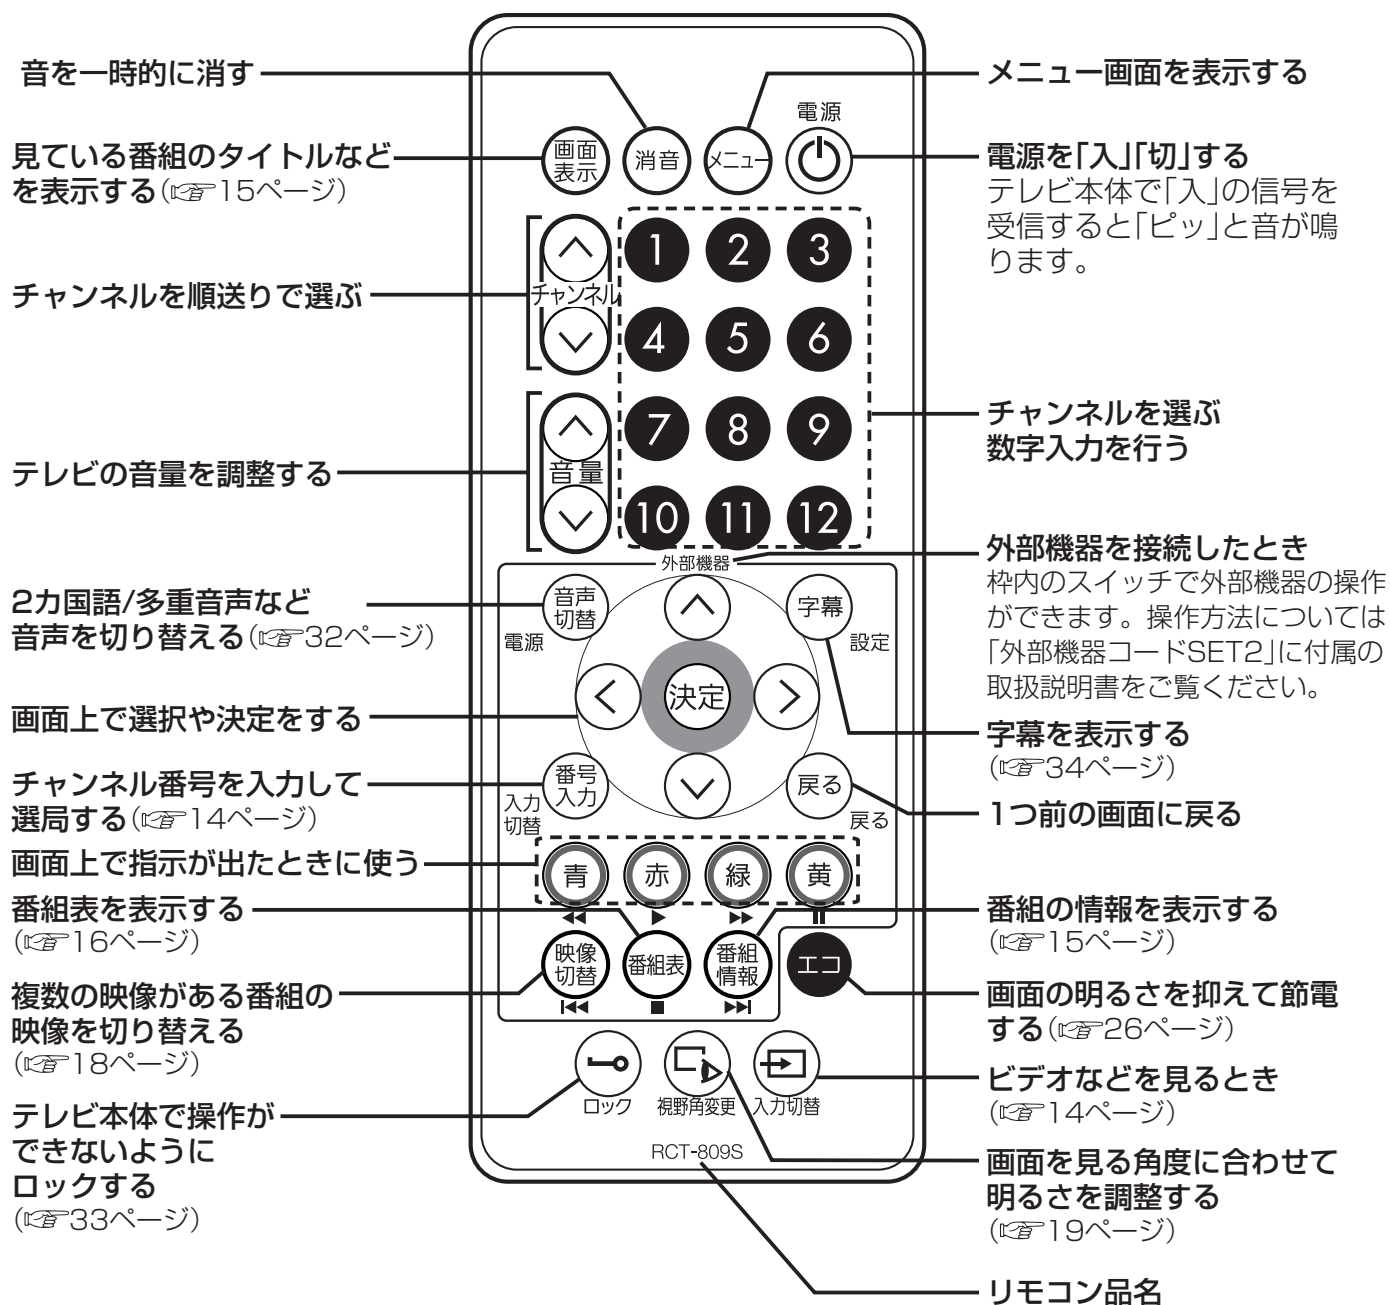


## お知らせ

- リモコンには磁石を使用しています。ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

## 基本的な画面操作について

### ■画面上で選択や決定をするとき

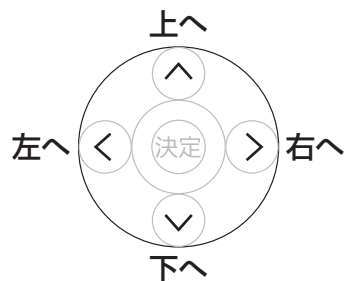

中央の決定ボタンを  
押すと決定となり、  
次の画面になります。


※この取扱説明書では、上記のように  
押すボタンを黒く表しています。

### ■1つ前の画面に戻るとき



### お願い


- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 本体のリモコン受信部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。
- リモコンの左右がリモコンホルダーにきちんと納まるようにまっすぐ入れてください。  
左右どちらかがリモコンホルダーから外れると、リモコンが落ちて破損するおそれがあります。

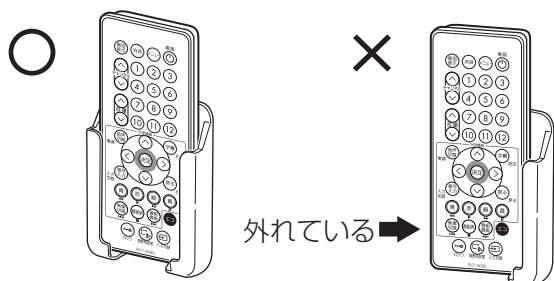

※この取扱説明書でのイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

実際の画面上で灰色表示されている項目は、選択・設定はできません。  
(この取扱説明書では、灰色表示は白で表現しています)

# 各部のなまえとはたらき(テレビ本体)

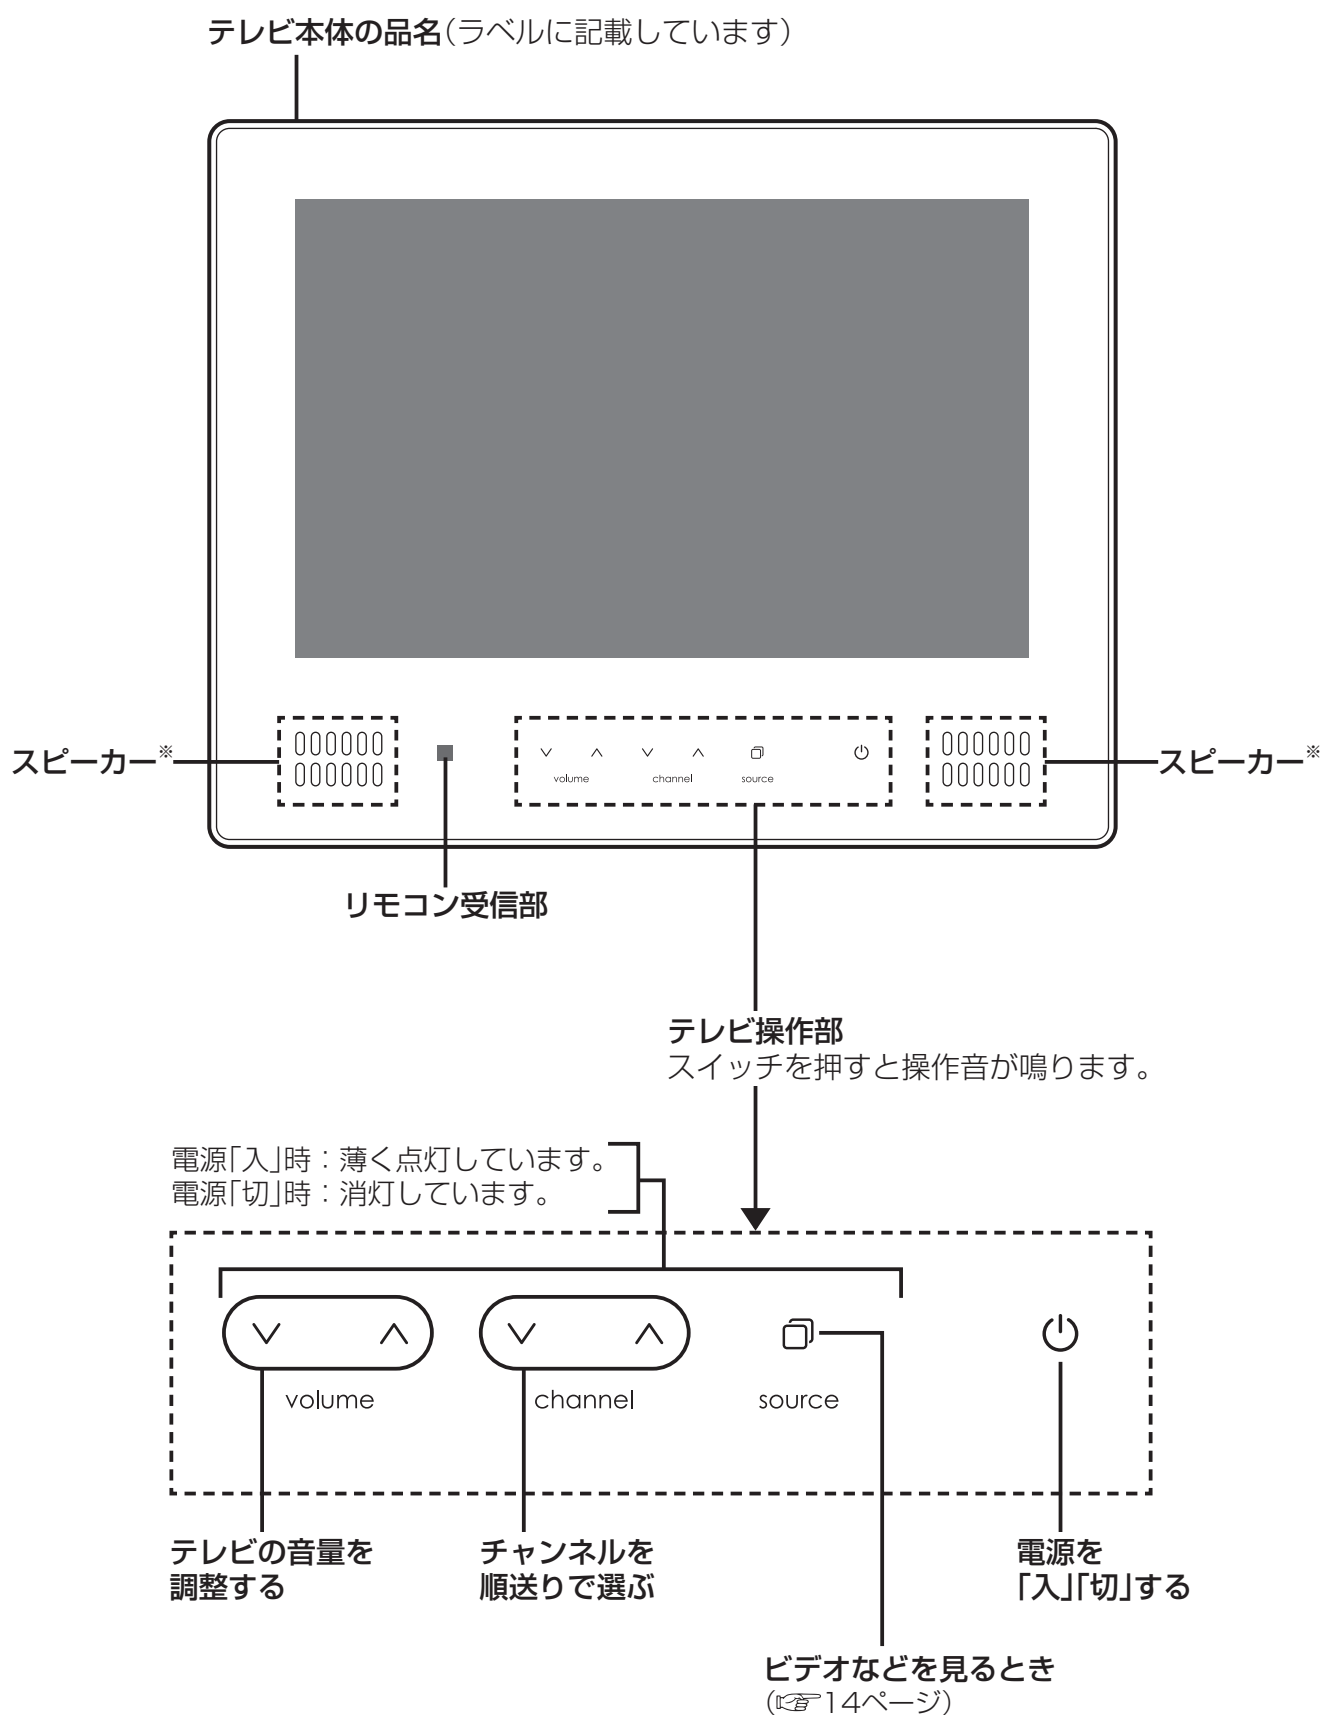

※当スピーカー出力には、サラウンド機能(ealaサラウンド)を内蔵しています。  
(“eala”は新日本無線(株)の登録商標です。)

# 本機で楽しめる放送

## デジタル放送の番組を見る

( 14ページ～)

B-CASカード使用の同意手続きをしないと、**デジタル放送が視聴できません。**( 12ページ)  
デジタル放送は、従来の地上アナログ放送(VHF、UHF)やBSアナログ放送と違い、映像や音声をデジタル化することで、高画質な映像や多チャンネルの番組を楽しむことができます。

- 本機は地上アナログ放送やBS・CS放送には対応していません。また、本機ではワンセグ放送は受信できません。
- 本機はデータ放送には対応しておりません。

## 番組表を使う

( 16ページ)

本機の画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。

- 番組表から選局ができます。
- 地上デジタルの番組情報は地上デジタル放送と一緒に送られています。

### ■本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(90MHz～770MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分波器などの機器を使用する場合は、共聴用のものをご使用ください。

### ■ダウンロードを実行するには、本機の電源を「切」にしてください

ブレーカーを「切」にしたり、電源「入」にしているとダウンロードが実行されません。ダウンロードを実行するには、ブレーカーを「入」にし、電源「切」の状態にしてください。

### ■長時間動かない画像を映さないでください

動かない画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、影のように画面に残るおそれがあります。動かない画像を長時間映さないでください。

### ■本機は放送内容、ご使用環境、接続されている機器との組み合わせや外部からの雑音の影響などにより、リモコンでの操作ができなくなったり、まれに正常に動作しないことがあります。

この場合は、一度ブレーカーを「切」にし、しばらくしてから、再度ブレーカーを「入」にし、動作を確認してください。

## 次の点にご留意ください。

- 本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。



Fugue©1999-2012 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.

- 本製品には富士ソフト株式会社の「FSDTV Middleware For ARIB」が含まれています。

Copyright (c)2008-2012 FUJISOFT Inc. All rights reserved.

- 国外でこの製品を使用して有料放送サービスを楽しむことは、有料サービス契約上禁止されています。

- メールなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

- 本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。

- 商標などについて

各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを充分尊重いたします。



# B-CASカード使用の同意手続き


B-CASカードを使用する為には、「B-CASカード使用許諾契約約款(13ページ)」をお読みいただき同意する必要があります。  
「B-CASカード使用の同意手続き」操作を行っていただくと、画面の表示が消え正常な視聴状態となります。

## B-CASカード使用許諾確認

この画面が表示されないようにするには、B-CASカード使用許諾契約への同意が必要です。

同意の手続をするにはこの画面を終了し、メニュー操作画面より行ってください。

決定 OK

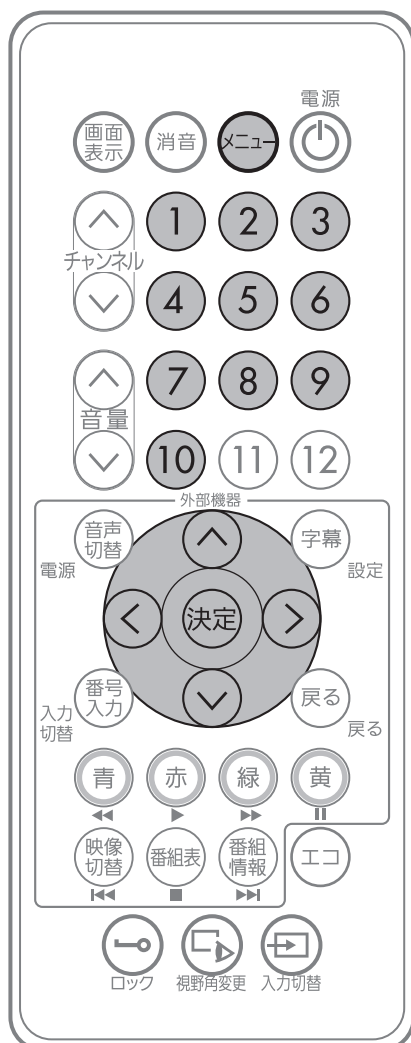

## 1 決定を押す



左記の画面が消えます。

## 2 「メニュー」を押す



## 3 「B-CASカード使用の同意手続き」を選び、決定を押す



### メニュー

信号切替  
機器設定  
初期設定  
お知らせ  
B-CASカードの説明  
B-CASカード使用の同意手続き  
戻る 終了 決定 次画面

## 4 数字ボタンで、画面に表示されている同意コードを入力する

①～⑩  
(ゼロ)

### B-CASカード使用の同意手続き

「B-CASカード使用許諾契約」に同意するには、操作リモコンの数字ボタンで下に表示されている4桁の数字（同意コード）と同じ数字を入力してください。

同意コード：4 1 2 6

入力コード：4 \* \* \*

戻る 前画面 ①コード入力

## 5 決定を押す



●手続きが完了し、右の画面が消えます。

### B-CASカード使用の同意手続き

手続きが完了しました。  
地上デジタル放送をお楽しみください。

決定 閉じる

## お知らせ

●手順3のとき、「B-CASカードの説明」を選ぶと、B-CASカードについての説明を見ることができます。



# B-CASカード使用許諾契約約款(KB0007B)

お客様がお買い求めの地上デジタルテレビジョン放送の受信機器には、デジタル放送を受信するためのICカード(B-CAS(ビーカス)カード)(以下「カード」といいます)が内蔵されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」といいます)が受信機器メーカーと契約し、受信機器メーカーにおいて、放送番組の著作権保護等に対応したデジタル放送の受信機器(社団法人電波産業会(ARIB)の技術的基準に適合した受信機器)に内蔵されます。

当社は、このカードを、この約款の契約に基づいてお客様に貸与します。お客様は、お買い求めの受信機器を使用する前にこの約款を必ずお読みください。

この約款は「特別内蔵用B-CASカード」に適用されます。

## 第1条(カードの使用目的)

このカードは、放送番組の著作権保護等に対応した地上デジタルテレビジョン放送の受信機器において、各種放送サービスを受信する目的で使用されます。

## 第2条(カードの所有権と使用許諾)

このカードの所有権は、当社に帰属します。

2.この約款の契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。

## 第3条(カードの故障交換等)

カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、受信機器メーカーあるいは販売店(以下「メーカー等」といいます)に連絡してください。カードの故障交換等は、お買い求めの受信機器の修理・保証に準じて、メーカー等により行われます。詳しくは受信機器の取扱説明書をご覧ください。

2.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。

## 第4条(カードの交換依頼)

カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、カード交換をお願いすることがあります。

## 第5条(契約の終了)

当社は、受信機器の廃棄や譲渡等によりお客様がこのカードを使用しなくなった場合には、お客様との契約が終了したものとみなします。

## 第6条(禁止事項)

第1条のカードの使用目的に反する機器(例えば著作権保護に対応していない機器)に、このカードを使用することはできません。

2.このカードを使用して、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送等の有料放送の視聴契約をすることはできません。

3.カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。

4.カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

## 第7条(損害賠償)

お客様が第6条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。

## 第8条(約款の変更)

この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(<http://www.b-cas.co.jp>)に掲載します。

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称：B-CAS)

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目1番8号

ホームページ <http://www.b-cas.co.jp>

お問合せ先 B-CASカスタマーセンター(10:00~20:00年中無休)

TEL 0570-000-250(IP電話からの場合は045-680-2868)

# テレビ放送を見る／ビデオなどを楽しむ

地上デジタル放送は、お住まいの地域によって放送局が異なるため、出荷時は未設定です。  
「かんたん設置設定」(☞ 40ページ)で、お住まいの地域に合わせて受信設定をしてからお使いください。

## ■テレビ本体での操作



## ■リモコンでの操作



### ボタンで 選局する

①～⑫

### 順送りで 選局する



●押すたびに、チャンネルを順々に選局します。

### 3桁の チャンネル 番号を 入力して 選局する

1  
2

番号  
入力

例：「101」チャンネルを選ぶとき

① → ⑩ → ①  
10秒以内      10秒以内

- 番組表などを参考にして3桁のチャンネル番号を入力します。
- チャンネル番号の重複する放送局がある場合は、4桁目(枝番)の選択画面が表示されます。

### ビデオや DVDなどを 楽しむ (外部入力接続工 事をしている場合)

1  
2

#### 1 入力を切り替える



●押すたびに入力が切り替わります。

入力切替      テレビ放送 ↔ 外部入力

#### 2 ビデオデッキなど 接続している機器を操作する

※外部入力からテレビへ切り替えたとき、映像が表示されるまでにしばらく時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。

### お知らせ

- 番組表で選局するには(☞ 16ページ)
- 数字ボタン(1～12)で選局するチャンネルを変更するには(リモコン設定 ☞ 44ページ)

# 番組のタイトルなどを表示する／番組の情報を見る

テレビを見る

見ている番組の  
タイトルなどを  
表示する

番組を見ているときに…

「画面表示」を押す



●数秒で放送局とチャンネル番号  
などの小さな表示になります。


●放送の種類  
HD：ハイビジョン放送  
SD：標準放送

●音声の  
種類

●番組名

●リモコン  
チャンネル番号

●時刻

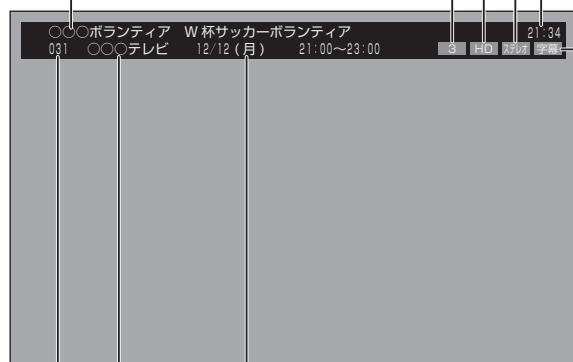

●放送時間

●番組に字幕サー  
ビスがあるとき  
に表示

●チャンネル名

●チャンネル番号

■チャンネル番号などを消すとき ➡ 再度押す。

時刻情報は地上デジタル放送から取得して  
います。時刻情報が取得できない場合は  
「--:--」と表示されます。



見ている番組や  
選んでいる番組の  
情報を見る

番組情報


番組を見ているとき、または、番組表や一覧から  
選んでいるときに…「番組情報」を押す



●日付時刻

●番組名

●番組内容(詳細)

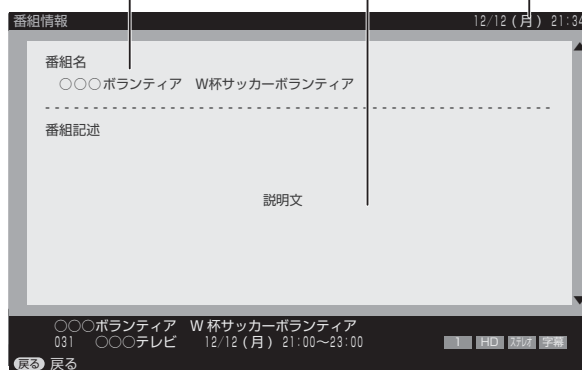

■番組情報を消すとき ➡ 戻るを押す。

# 番組表を見る

## 1 「番組表」を押す

番組表


## 2 番組表から見たい番組を選び、決定を押す



- 現在放送中の番組を選んだ場合は、その番組に切り替わります。
- 放送予定の番組を選んだ場合は、番組情報に切り替わります。

番組表				12/8(水) 8:34	
8日(水)	9日(木)	10日(金)	11日(土)	12日(日)	13日(月)
01 MKTV	02 MKDTV	03 ○○○テレビ			
00 アニメ宇宙人○○	00 ときめき本格ドラマ	00 天気予報			
8時 30 ニュース		30 ロックスベシャルライブ中継			
9時 00 囲碁名人戦	00 サスペンス劇場				
10時 00 ドラマサスペンス					
11時 00 名画劇場□□□	00 ○○○トキメント	00 スポーツニュース			
サスペンス劇場 02 MKDTV 12/8(水) 9:00~11:00					
戻る 終了 前日 翌日 番組検索 サイズ変更 番組詳細 番組情報					


- 選んでいる番組が黄色

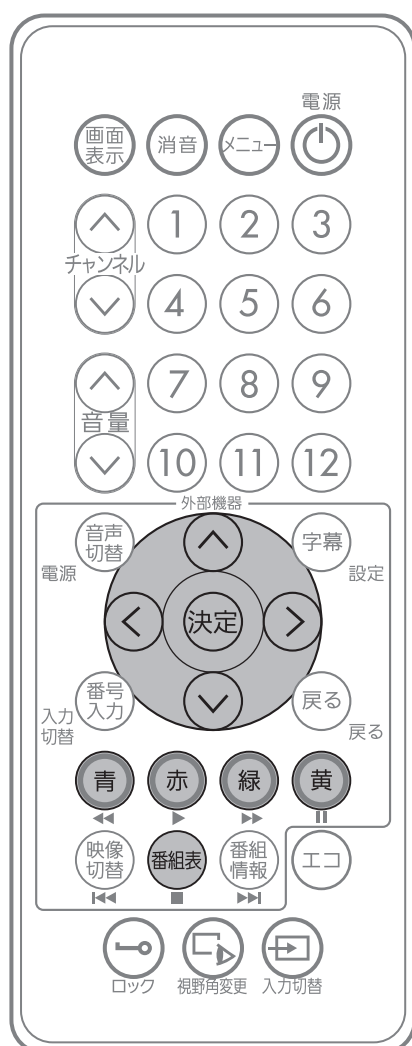

### お知らせ

- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

## ■番組表の見かた

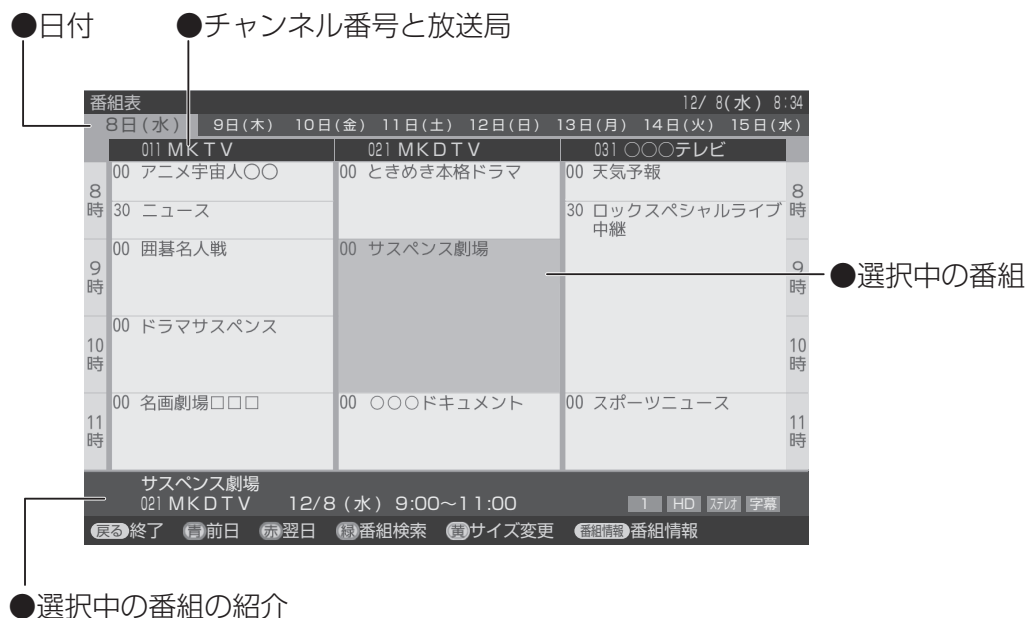

■番組表を消すとき ➡ 番組表 または 戻る を押す。

■別の日の放送番組表を見たいとき ➡ 青 で前日、赤 で翌日

■番組を検索するとき ➡ ① 緑 を押す  
 ② <>でジャンルを選び、✓を押す  
 ③ <>でサブジャンルを選び、✓を押す  
 ④ <>で検索する日数を選び、決定を押す  
 ⑤ 検索結果を表示後 番組を選び、決定を押す  
 選んだ番組の内容を表示します。



■番組表のサイズ変更をするとき ➡ 黄 を押す。

## お知らせ

- 受信可能な放送局で番組表が表示されない場合は、その局を選んで決定ボタンを押すと、数分後に番組表が表示されます。


# 複数の映像がある番組の映像を切り替える

マルチビュー対応の放送や数種類の映像が放送されている番組では、映像を切り替えることができます。

## 「映像切替」を押すたびに切り替わる

映像切替

●番組によって映像の数は異なります。

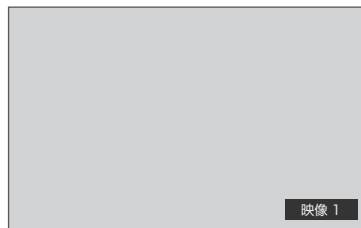


## メニューで切り替える場合

### 1 「メニュー」を押す



### 2 「信号切替」を選び、決定を押す

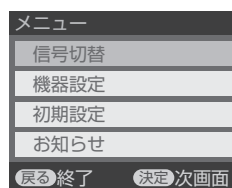

### 3 「映像」を選ぶ




### 4 映像を選び、決定を押す

番組によって映像の数は異なります。



(メニューでテレビ放送の画面、戻るで1つ前の画面に戻る)

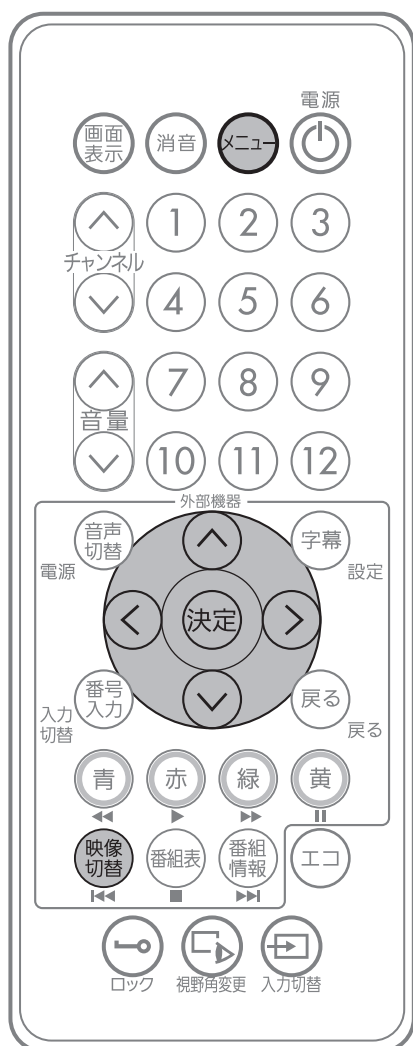

# 画面を見る角度に合わせて明るさを調整する(視野角変更)

1

「視野角変更」を押すたびに明るさが切り替わる



視野角変更



## 調整のヒント

- 画面を上から見下ろす感じのとき  
➡「上」の方向に調整します。
- 画面を下から見上げる感じのとき  
➡「下」の方向に調整します。



## お知らせ


- 明るさやコントラストなど個別の微調整をする場合は、画質調整(20ページ)をご覧ください。

テレビを見る

お好みに調整する




# 画質をお好みで調整する

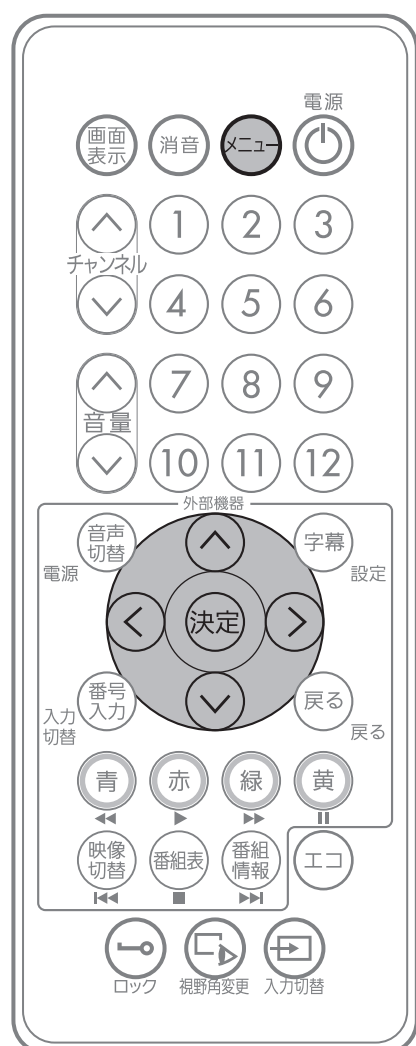



## 1 「メニュー」を押す




## 2 「機器設定」を選び、決定を押す

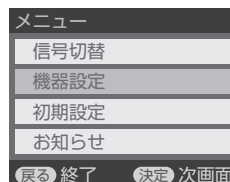



## 3 「映像音質設定」を選び、決定を押す

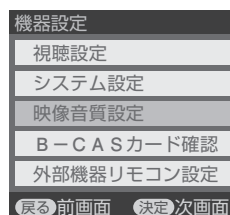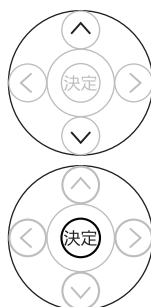

## 4 「画質調整」を選び、決定を押す

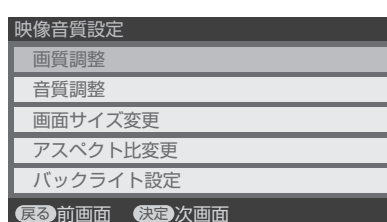

## 5 調整したい画質モードを選び、決定を押す (例: 「スタンダード」のとき)

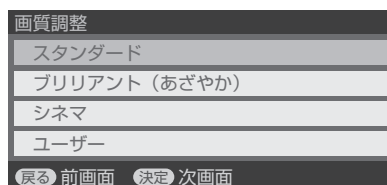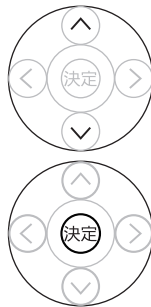


- 初期設定(工場出荷時)は「スタンダード」です。
- 「ユーザー」には、お好みの設定を登録しておくことができます。



## 6 調整したい項目を選ぶ



(例：「明るさ」のとき)

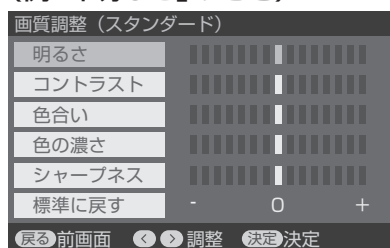


●「標準に戻す」を選んだ場合、初期設定(工場出荷時)の設定に戻ります。

## 7 各項目ごとに調整する



(例：「明るさ」のとき)

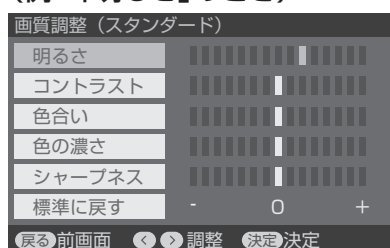

### 明るさ

- +：明るくなります。
- ：暗くなります。

### コントラスト

- +：白さが増します。
- ：黒さが増します。

### 色合い

- +：緑が強くなります。
- ：赤が強くなります。

### 色の濃さ

- +：濃くなります。
- ：淡くなります。

### シャープネス

- +：強くなります。
- ：弱くなります。


●上の画面で へ ▼ を押すと、他の項目を選ぶことができます。

## 8 決定ボタンを押す



(メニュー) でテレビ放送の画面、(戻る) で1つ前の画面に戻る



# 画面サイズをお好みで切り替える

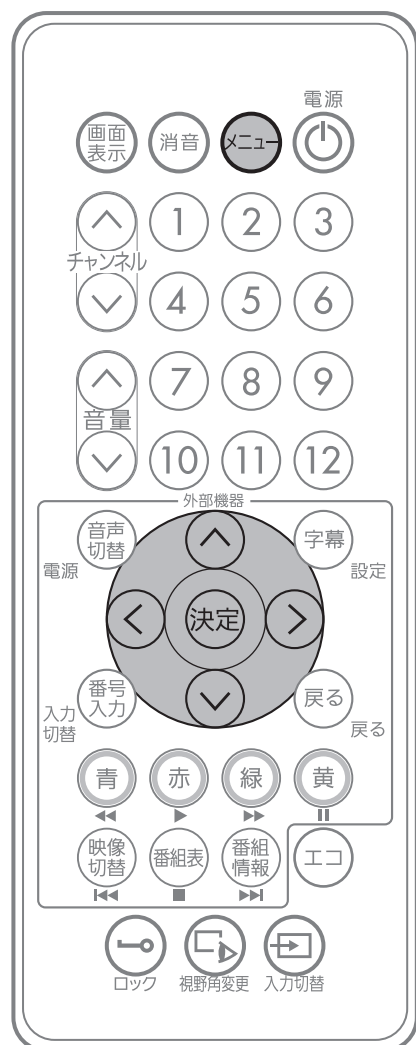



1 「メニュー」を押す





2 「機器設定」を選び、決定を押す

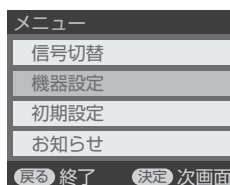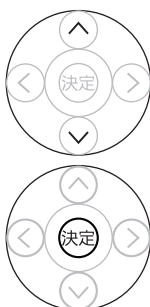

3 「映像音質設定」を選び、決定を押す

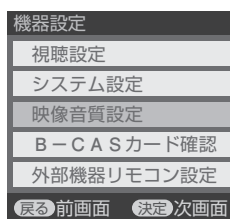
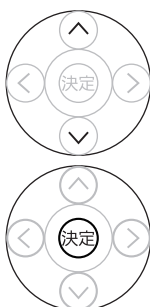


4 「画面サイズ変更」を選び、決定を押す

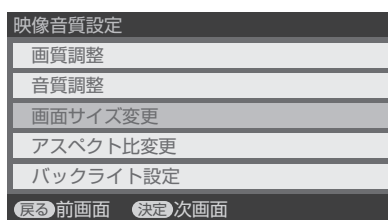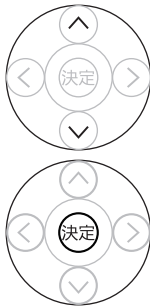

5 画面サイズを切り替え、決定を押す







(例: 「ノーマル」のとき)

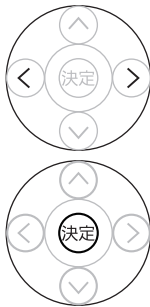

●初期設定(工場出荷時)は「ノーマル」です。


(メニュー) でテレビ放送の画面、(戻る) で1つ前の画面に戻る

## ■入力信号と設定値の関係

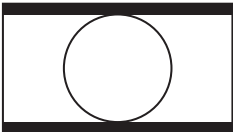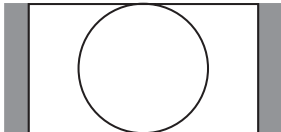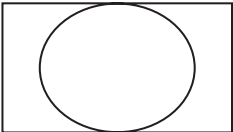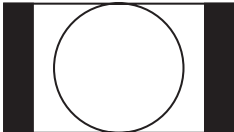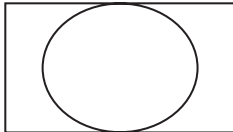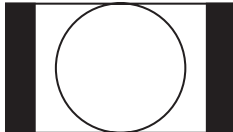アスペクト比 画面サイズ	16 : 9		16 : 10	
	ワイド	ノーマル	ワイド	ノーマル
入力信号 16 : 9	 映像の上下に黒帯あり		 映像の左右をカット	
入力信号 4 : 3	 16 : 10 に拡大表示	 映像の左右に黒帯あり	 16 : 10 に拡大表示	 映像の左右に黒帯あり

お好みに調整する



# 音質をお好みで調整する

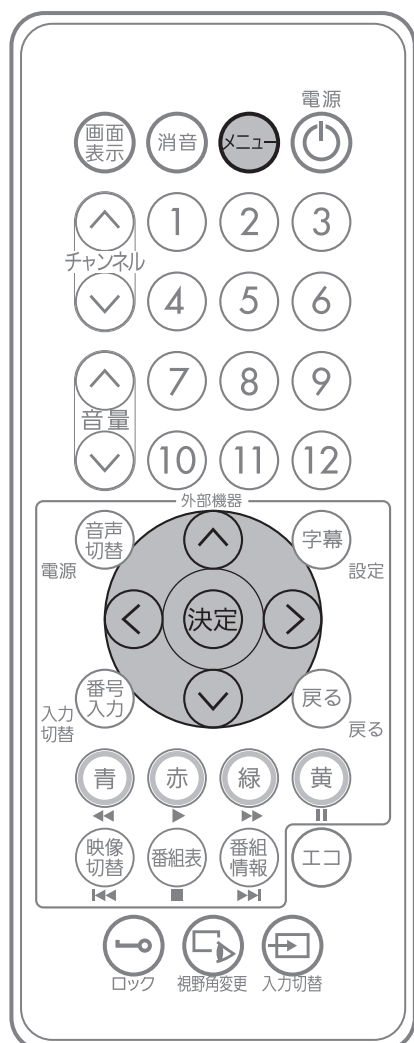



1 「メニュー」を押す





2 「機器設定」を選び、決定を押す

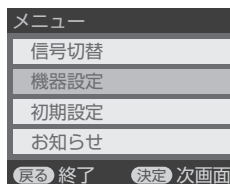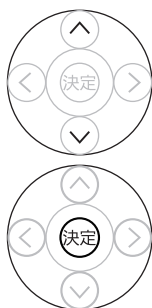

3 「映像音質設定」を選び、決定を押す

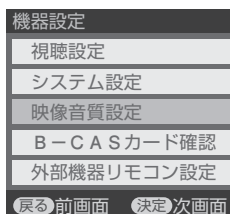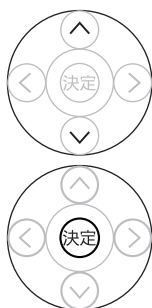


4 「音質調整」を選び、決定を押す

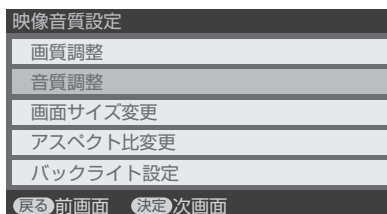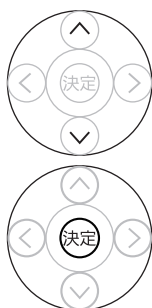

5 「音質モード」を選び、決定を押す

(例: 「スタンダード」のとき)

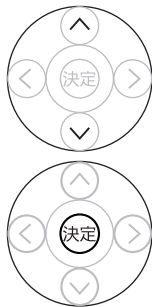


- 初期設定(工場出荷時)は「スタンダード」です。
- 「ユーザー」には、お好みの設定を登録しておくことができます。

## 6 調整したい項目を選ぶ



(例：「高音」のとき)

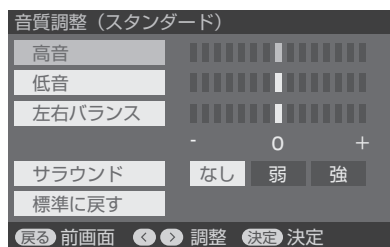

●「標準に戻す」を選んだ場合、初期設定(工場出荷時)の設定に戻ります。


### ■「ひかえめ」を選んだ場合

「高音」「低音」は固定のため、調整できません。

## 7 各項目ごとに調整する



(例：「高音」のとき)

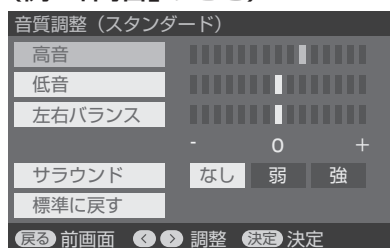

●上の画面で ^/v を押すと、他の項目を選ぶことができます。

## 8 決定を押す




((メニュー) でテレビ放送の画面、(戻る) で1つ前の画面に戻る)

# 画面の明るさを抑えて節電する（エコモード）

## 「エコ」を押すたびに切り替わる



- エコモードがONの時に「エコ：ON」、OFFの時に「エコ：OFF」と表示されます。

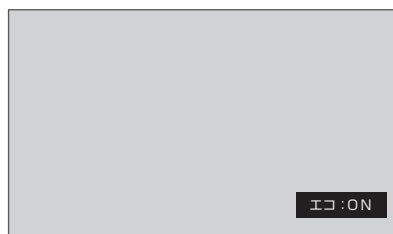

## メニューで切り替える場合

### 1 「メニュー」を押す



### 2 「機器設定」を選び、決定を押す



メニュー	
信号切替	
機器設定	
初期設定	
お知らせ	
戻る 終了	決定 次画面



### 3 「システム設定」を選び、決定を押す



機器設定	
視聴設定	
システム設定	
映像音質設定	
B-CASカード確認	
外部機器リモコン設定	
戻る 前画面	決定 次画面




### 4 「エコモード」を選ぶ




システム設定	
自動ダウンロード	する
オフタイマー	120分
高速起動	しない
エコモード	OFF
本体操作感度	標準
操作音量	中
戻る 前画面	決定 決定

- 初期設定(工場出荷時)は「OFF」です。

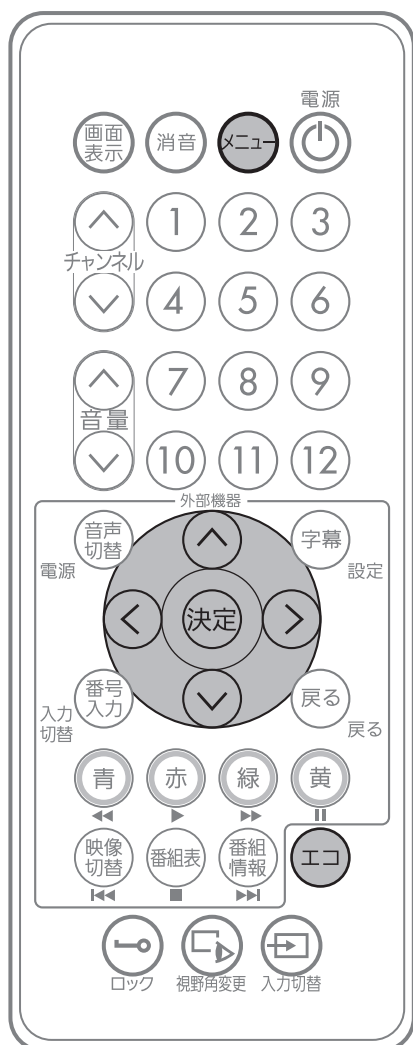


## 5 エコモードを設定し、決定を押す

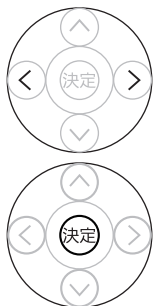

システム設定	
自動ダウンロード	する
オフタイマー	120分
高速起動	しない
エコモード	ON
本体操作感度	標準
操作音量	中
戻る 前画面 < > 選択 決定 決定	

((メニュー))でテレビ放送の画面、((戻る))で1つ前の画面に戻る)


# オフタイマーを設定する／電源「入」時の起動

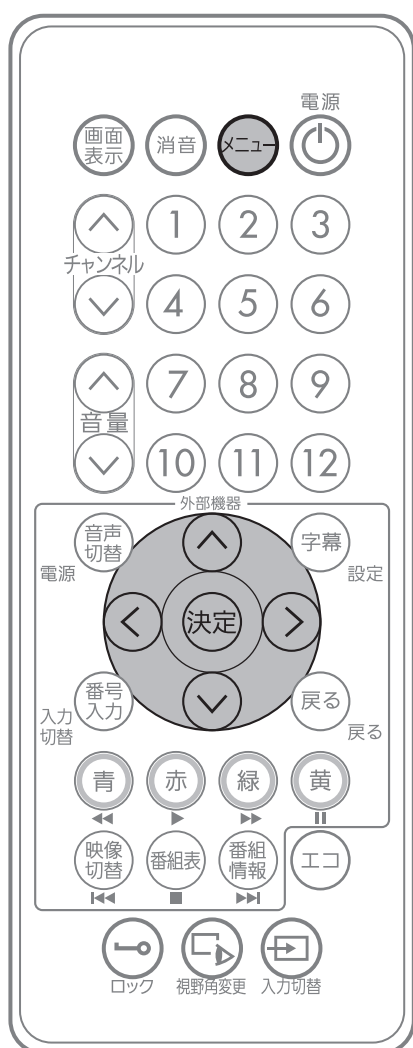


1 「メニュー」を押す



2 「機器設定」を選び、決定を押す

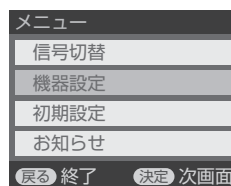

3 「システム設定」を選び、決定を押す

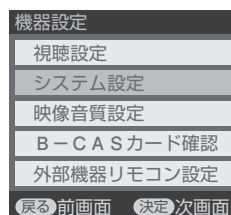

オフタイマーを設定する

オフタイマー

電源「入」時の起動時間を早くする

高速起動

操作音の音量を切り替える

操作音量

(右ページの選択へつづく)



# 時間を早くする／操作音の音量を切り替える

## ①「オフタイマー」を選び、電源を切りたい時間(〇〇分後)を選ぶ



(例:「120分」のとき)

システム設定	
自動ダウンロード	する
オフタイマー	◀ 120分 ▶
高速起動	しない
エコモード	OFF
本体操作感度	標準
操作音量	中
戻る 前画面 ◀ ▶ 選択 決定 決定	

- 初期設定(工場出荷時)は「120分」の設定です。
- OFF、30～120分(30分ごと)で設定できます。  
「OFF」を選ぶと、自動的に電源「切」にはなりません。

## ②決定を押す



(メニュー)でテレビ放送の画面、(戻る)で1つ前の画面に戻る)

## ①「高速起動」を選び、「する」または「しない」を選ぶ



(例:「する」のとき)

システム設定	
自動ダウンロード	する
オフタイマー	120分
高速起動	◀ しない ▶
エコモード	OFF
本体操作感度	標準
操作音量	中
戻る 前画面 ◀ ▶ 選択 決定 決定	

- 初期設定(工場出荷時)は「しない」の設定です。
- 「する」に設定すると、電源「入」時の起動時間が早くなります。(ただし、待機時の消費電力が増えます)

## ②決定を押す



(メニュー)でテレビ放送の画面、(戻る)で1つ前の画面に戻る)

## ①「操作音量」を選び、音量を設定する



(例:「中」のとき)

システム設定	
自動ダウンロード	する
オフタイマー	120分
高速起動	しない
エコモード	OFF
本体操作感度	標準
操作音量	◀ 中 ▶
戻る 前画面 ◀ ▶ 選択 決定 決定	


- 初期設定(工場出荷時)は「中」の設定です。
- リモコンから操作した場合、電源「入」以外の操作音は鳴りません。
- OFF、小、中、大で設定できます。  
「OFF」を選ぶと操作音は鳴りません。

## ②決定を押す



(メニュー)でテレビ放送の画面、(戻る)で1つ前の画面に戻る)



# バックライトの明るさを調整する

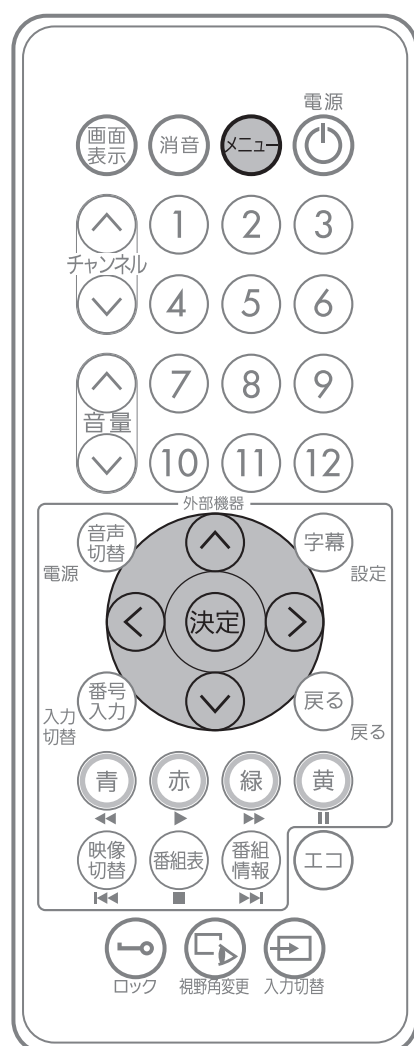


1 「メニュー」を押す





2 「機器設定」を選び、決定を押す

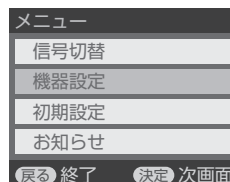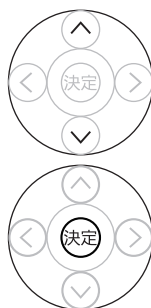



3 「映像音質設定」を選び、決定を押す

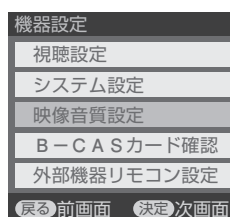

4 「バックライト設定」を選び、決定を押す

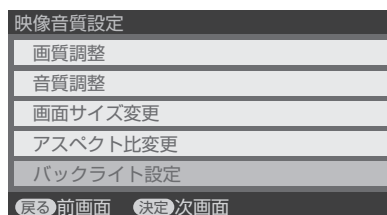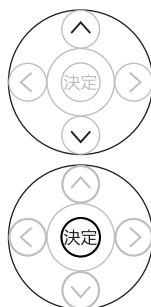

5 明るさを調整し、決定を押す  
(例: 「6」のとき)

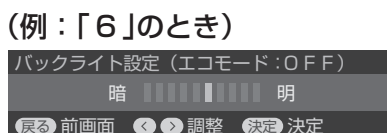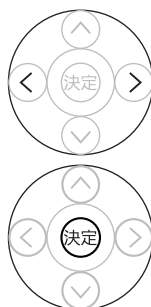

- 初期設定(工場出荷時)は「5」の設定です。
- 10段階で調整できます。

(メニュー) でテレビ放送の画面、(戻る) で1つ前の画面に戻る

# 縦横比(アスペクト比)を変更する


## ■地上デジタル放送の画面サイズは…

ノーマルの場合、16:9で放送されています。  
本機の画面は16:10の表示が可能であるため、画面いっぱいまで映像を表示したい場合は、「16:10」を選びます。ただし、この場合は放送画面の左右が若干切れます。



### 1 「メニュー」を押す





### 2 「機器設定」を選び、決定を押す

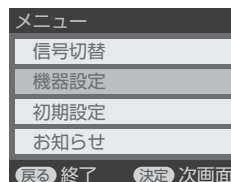

### 3 「映像音質設定」を選び、決定を押す

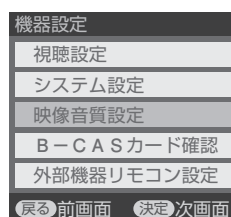
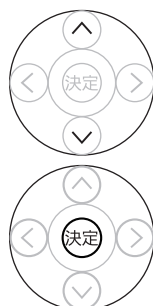


### 4 「アスペクト比変更」を選び、決定を押す

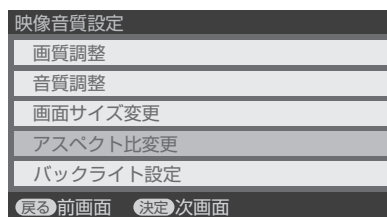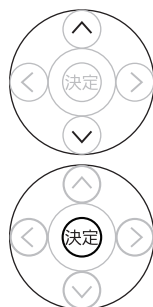


### 5 設定したいアスペクト比を選び、決定を押す

(例: 「16:9」のとき)

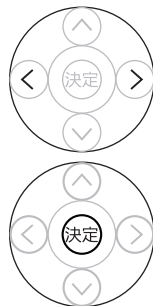

●初期設定(工場出荷時)は「16:9」の設定です。

(メニュー)でテレビ放送の画面、(戻る)で1つ前の画面に戻る

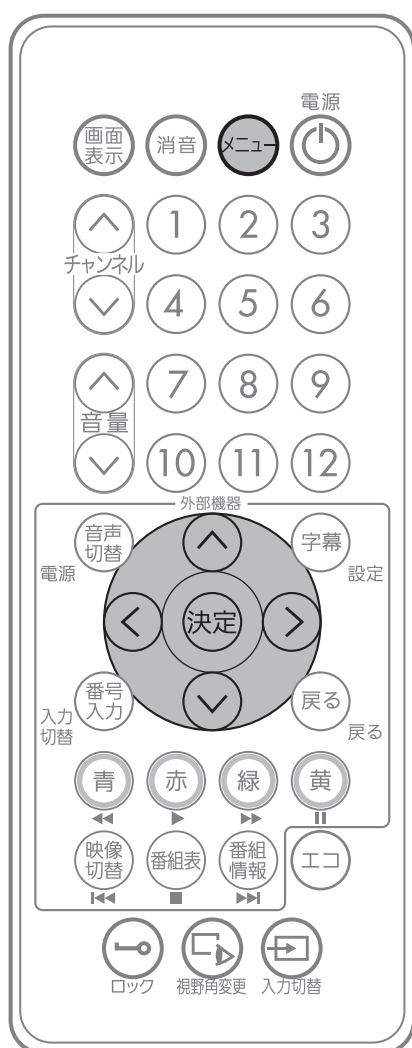

# 2カ国語放送や多重音声放送のとき音声を切り替える

## 「音声切替」を押すたびに切り替わる




- 2カ国語などの二重音声のとき  
「主」、「副」、「主／副」と切り替わります。
- マルチ音声番組のとき  
「音声1」、「音声2」、「音声3」・・・と切り替わります。

## メニューで切り替える場合

### 1 「メニュー」を押す



### 2 「信号切替」を選び、決定を押す

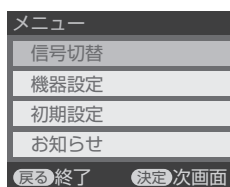

### 3 「音声」を選ぶ




### 4 設定したい項目を選び、決定を押す



(メニュー) でテレビ放送の画面、(戻る) で1つ前の画面に戻る

### お知らせ


- 表示内容は、放送の内容によって切り替わります。
- 放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語の場合があります。

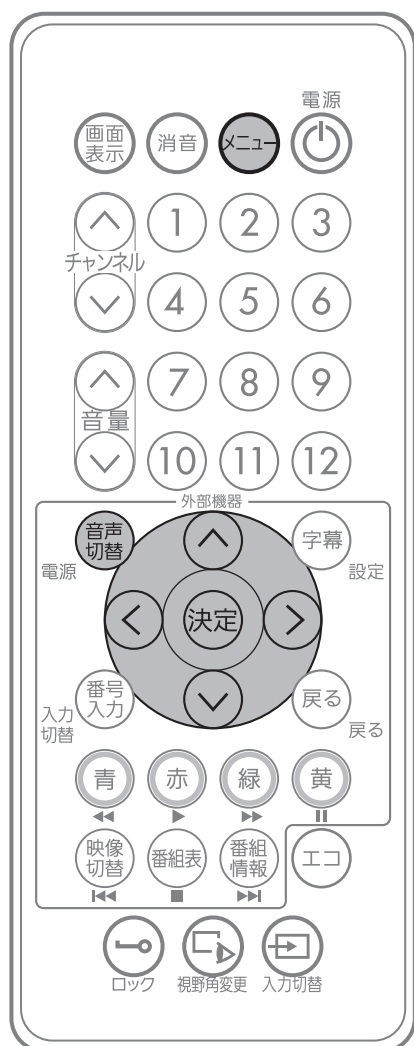





# 本体でスイッチ操作ができないようにロックをかける

## ロックをかける

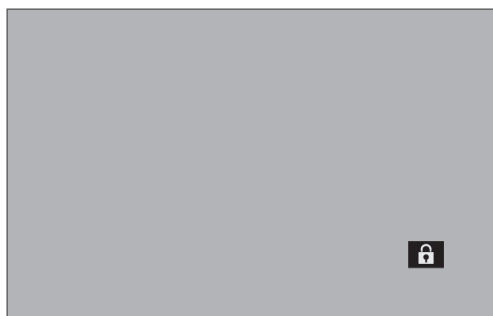「ロック」を長押し(約1秒)する

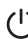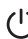

- 「ピッ」と音が鳴り、画面右下に「」を約2秒間表示した後、消えます。(本体での操作は受け付けません)
- 電源「切」のときにロック操作をしても、ロックはかかりません。
- 電源「入」のときにロックをかけ、そのまま電源「切」にしても、ロックはかかったままです。(解除されません)
- ロック中に本体で操作をした場合  
電源「入」時は ➡ 「」が約2秒間表示します。  
電源「切」時は ➡ マークは赤色点滅、マーク以外のスイッチは点灯し、約2秒後一斉に消灯します。

## ロックを解除する

### ■リモコンで解除する場合

電源「入」にして、「ロック」を長押し(約1秒)する



- 「ピピッ」と音がします。
- テレビ本体で操作ができるようになります。

### ■本体で解除する場合

を押しながらvolumeのV(左端のスイッチ)を長押しする(約1秒)

- 「ピピッ」と音がします。  
操作音量OFFでも「中」設定の音量で鳴ります。



# 字幕を表示する

## 「字幕」を押すたびに切り替わる


●「字幕」「字幕オフ」「日本語」「英語」と切り替わります。

## メニューで切り替える場合

### 1 「メニュー」を押す




### 2 「機器設定」を選び、決定を押す

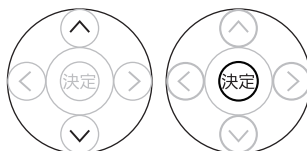

メニュー	
信号切替	
機器設定	
初期設定	
お知らせ	
戻る 終了	決定 次画面

### 3 「視聴設定」を選び、決定を押す

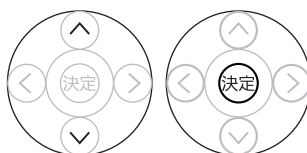


機器設定	
視聴設定	
システム設定	
映像音質設定	
B-CASカード確認	
外部機器リモコン設定	
戻る 前画面	決定 次画面

### 4 「字幕」を選ぶ




視聴設定	
字幕	◀ 切 ▶
文字スーパー	切
戻る 前画面	◀ ▶ 選択 決定 決定

### 5 設定したい項目を選び、決定を押す

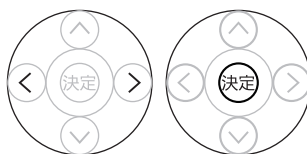

視聴設定	
字幕	◀ 日本語 ▶
文字スーパー	切
戻る 前画面	◀ ▶ 選択 決定 決定

(メニュー) でテレビ放送の画面、(戻る) で1つ前の画面に戻る

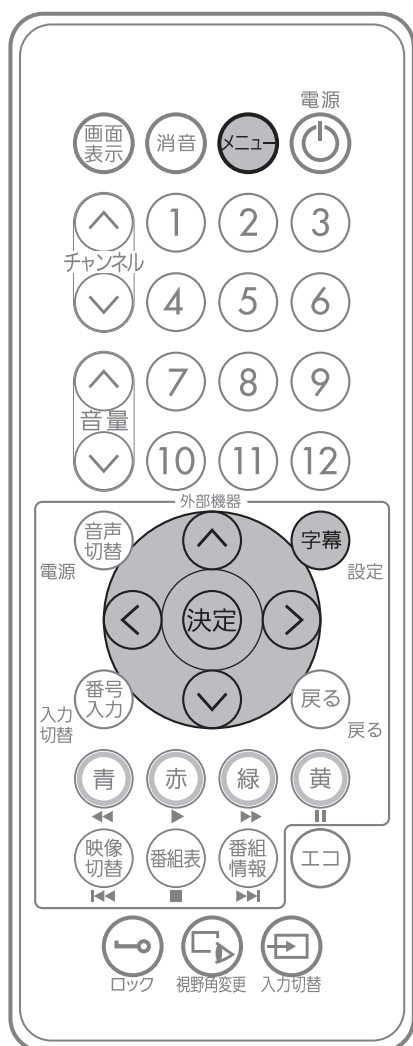

# 文字スーパーを表示する


## ■文字スーパーとは…

視聴者にお知らせしたいことを、番組放送中の画面上に文字で表示します。

### 1 「メニュー」を押す




### 2 「機器設定」を選び、決定を押す

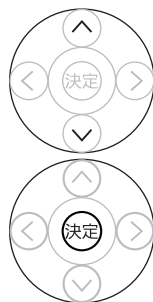

メニュー	
信号切替	
機器設定	
初期設定	
お知らせ	
戻る 終了	決定 次画面

### 3 「視聴設定」を選び、決定を押す

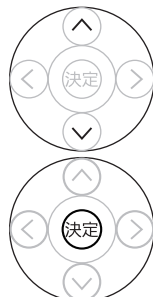


機器設定	
視聴設定	
システム設定	
映像音質設定	
B-CASカード確認	
外部機器リモコン設定	
戻る 前画面	決定 次画面

### 4 「文字スーパー」を選ぶ




視聴設定	
字幕	切
文字スーパー	◀ 切 ▶
戻る 前画面	◀ ▶ 選択 決定 決定

### 5 設定したい項目を選び、決定を押す

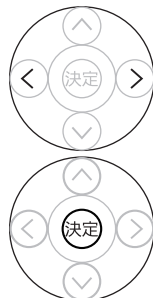


視聴設定	
字幕	切
文字スーパー	◀ 日本語 ▶
戻る 前画面	◀ ▶ 選択 決定 決定

(メニューでテレビ放送の画面、戻るで1つ前の画面に戻る)

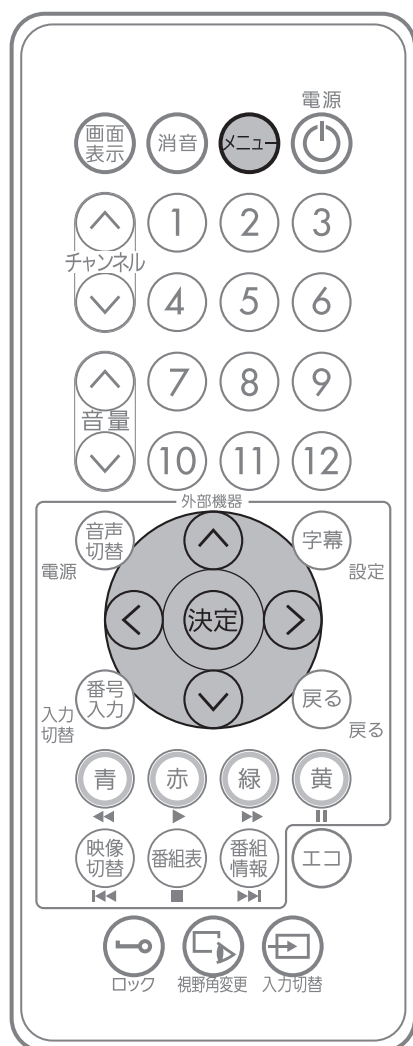



# テレビ操作部の感度を切り替える

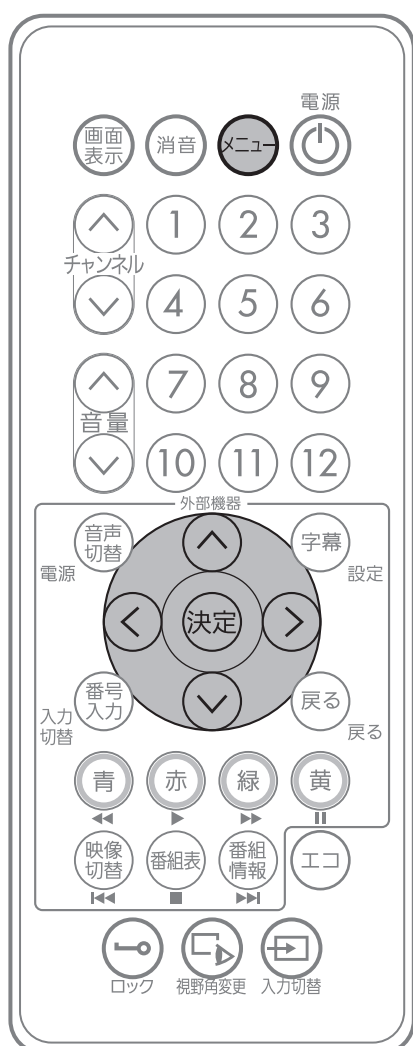

1 「メニュー」を押す



2 「機器設定」を選び、決定を押す



メニュー	
信号切替	
機器設定	
初期設定	
お知らせ	
戻る 終了	決定 次画面

3 「システム設定」を選び、決定を押す




機器設定	
視聴設定	
システム設定	
映像音質設定	
B-CASカード確認	
外部機器リモコン設定	
戻る 前画面	決定 次画面

4 「本体操作感度」を選ぶ



システム設定	
自動ダウンロード	する
オフタイマー	120分
高速起動	しない
エコモード	OFF
本体操作感度	標準
操作音量	中
戻る 前画面	選択 決定 決定

5 「標準」「高」「低」のいずれかを選び、決定を押す

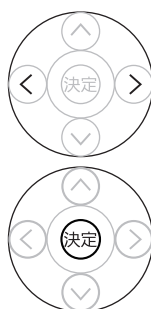


システム設定	
自動ダウンロード	する
オフタイマー	120分
高速起動	しない
エコモード	OFF
本体操作感度	高
操作音量	中
戻る 前画面	選択 決定 決定

●初期設定(工場出荷時)は「標準」の設定です。

(メニュー)でテレビ放送の画面、(戻る)で1つ前の画面に戻る





# B-CASカードを確認する

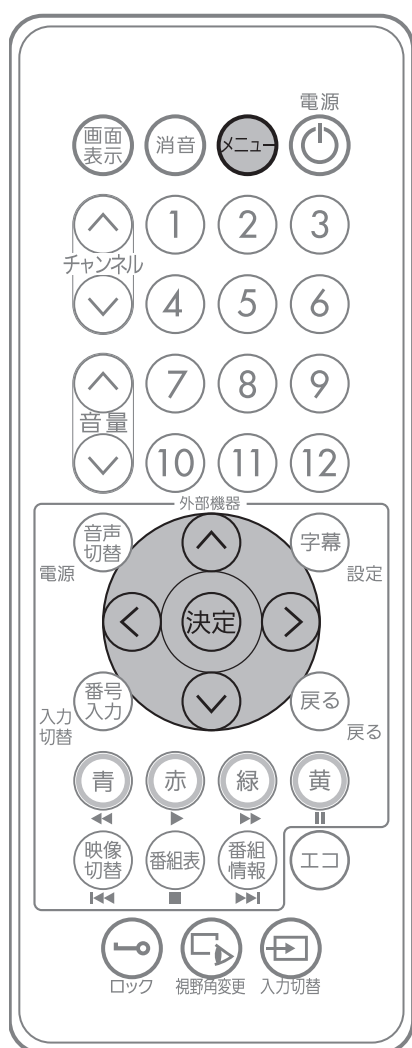


1 「メニュー」を押す




2 「機器設定」を選び、決定を押す

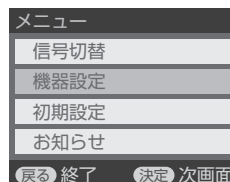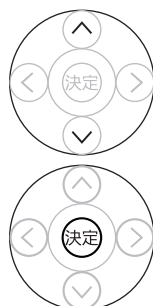

3 「B-CASカード確認」を選び、決定を押す

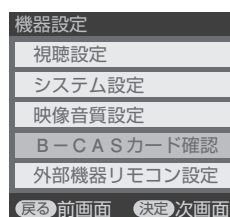

4 確認後、「メニュー」を押して終了する

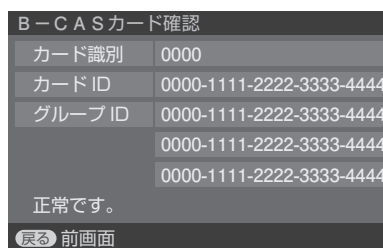

B-CASカードテスト結果が表示されます。

- 「異常があります。」を表示したときは、販売店または弊社窓口にご連絡ください。
- グループIDが表示されないことがありますが、異常ではありません。

お好みに調整する


情報を見る

# 放送局からのお知らせを確認する／本機に関する

1 「メニュー」を押す




2 「お知らせ」を選び、  
決定を押す

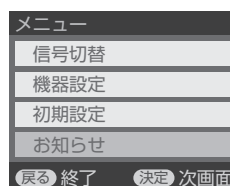

放送局からのお知らせを確認する

本機に関するお知らせを確認する

バージョン情報  
を確認する  
バージョン情報

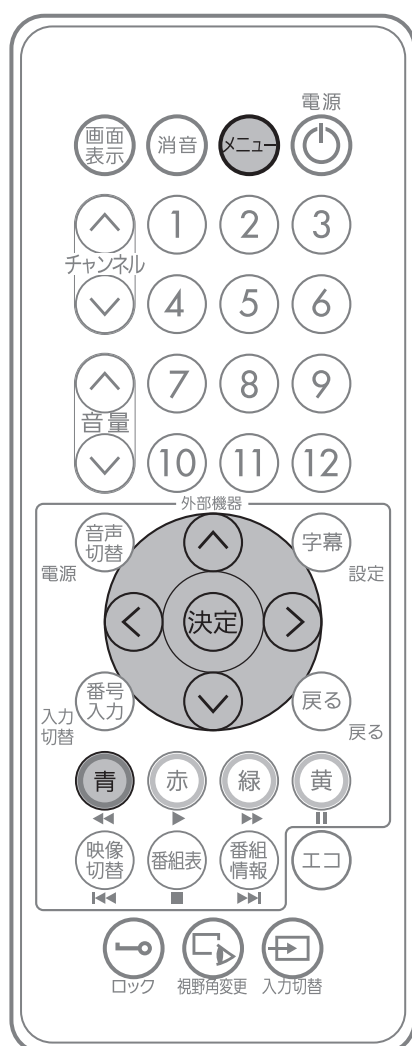


(右ページの選択へつづく 画面)

# お知らせを確認する／バージョン情報を確認する

## ①「放送局からのお知らせ」を選び、決定を押す



## ②確認したいお知らせを選び、決定を押す

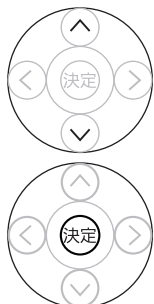

内容が  
表示される

- 確認後は「戻る」ボタンを押します。

「メニュー」を  
押して  
終了する

■お知らせを削除  
したいとき

➡青を押す。


### お知らせ

- 最新の8通を保存します。
- 確認後のお知らせは、左の「●」が消えます。
- B-CASカード使用の同意手続きがされていないと、お知らせを受信できない場合があります。

## ①「本機に関するお知らせ」を選び、決定を押す



## ②確認したいお知らせを選び、決定を押す

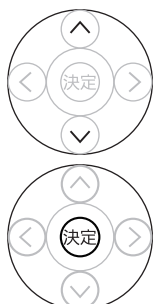

内容が  
表示される

- 確認後は「戻る」ボタンを押します。

「メニュー」を  
押して  
終了する

■お知らせを削除  
したいとき

➡青を押す。

### お知らせ

- 最新の32通を保存します。
- 確認後のお知らせは、左の「●」が消えます。
- B-CASカード使用の同意手続きがされていないと、お知らせを受信できない場合があります。

## ①「バージョン情報」を選び、決定を押す



バージョン情報が  
表示される




「メニュー」を  
押して  
終了する

# かんたん設置設定


## まず

- リモコンの電池は入っていますか？  
(P.53ページ)

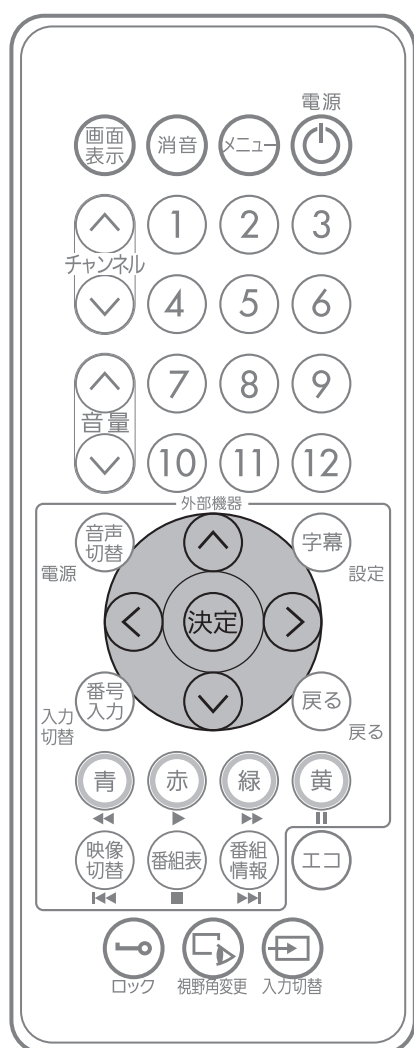


画面の指示に従って、設置設定をしてください。


### 1 本体の電源を入れる

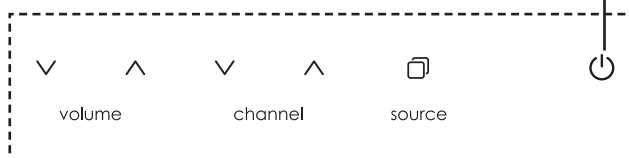


### 2 決定を押す

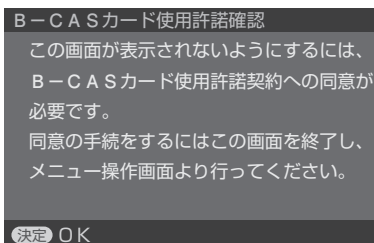




### 3 決定を押す

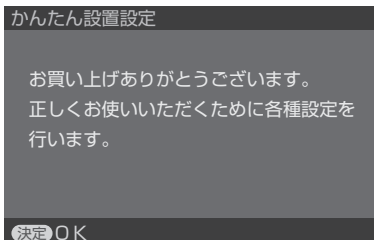

### 4 お住まいの地域を選び、決定を押す(居住地域設定)

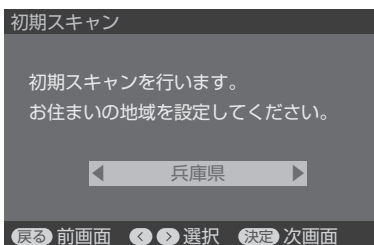

## 5 「UHF」または「全帯域」を選び、決定を押す(受信帯域設定)

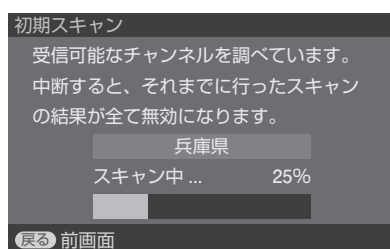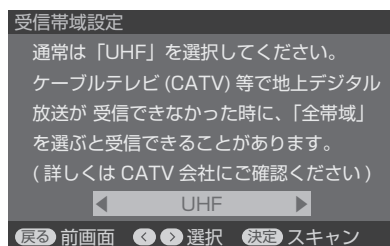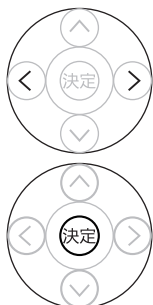


- 通常は、「UHF」を選択してください。
- ケーブルテレビ (CATV) 等で、地上デジタル放送が受信できなかった時に「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。
- 「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13～C63の帯域をスキャンします。
- お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表にしますので、しばらくお待ちください。(初期スキャン)
- 10分程度かかる場合があります。

## 6 正しく設定されていることを画面で確認し、決定を押す



- 修正したいときは  
(☞ 44ページ「リモコン設定」へ)
- 受信帯域設定を失敗した場合は、**戻る**を押して、手順⑤からやり直してください。


# 受信チャンネルを修正する

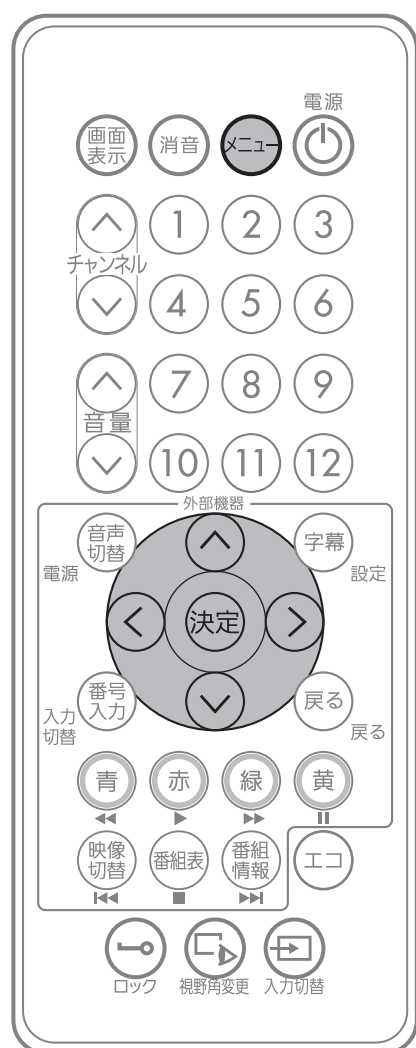


1 「メニュー」を押す




2 「初期設定」を選び、決定を押す

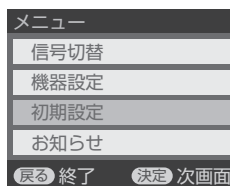

3 「チャンネル設定」を選び、決定を押す

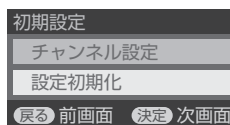

4 「チャンネルスキャン」を選び、決定を押す

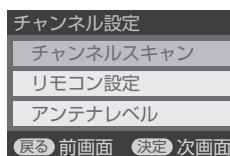

引っ越しなどで  
受信地域が変わって  
再設定したいとき  
改めて自動で  
受信設定する



初期スキャン

地上デジタル放送  
の受信状況が  
変わったとき  
受信できる局  
を自動で追加

再スキャン

(右ページの選択へつづく 戻る)



## ①「初期スキャン」を選び、決定を押す

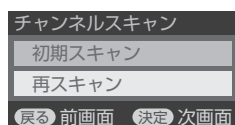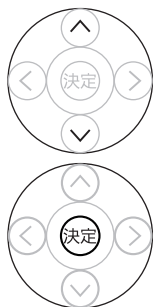

## ③「UHF」または「全帯域」を選び、決定を押す

- お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表にしますので、しばらくお待ちください。
- 10分程度かかる場合があります。

## ②お住まいの地域を選び、決定を押す

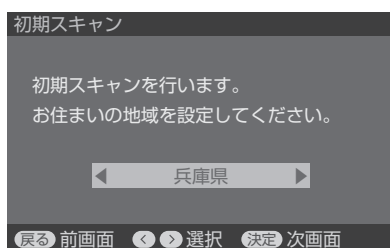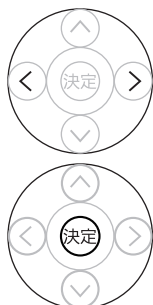



## ④正しく設定されていることを画面で確認し、決定を押す



リモコン設定	
1	◀ 011 : MKTV ▶
2	021 : MKDTV
3	031 : ○○○テレビ
4	041 : テレビ○○
5	051 : △△△テレビ

■修正したいときは  
( 44ページ「リモコン設定」へ)

## ①「再スキャン」を選び、決定を押す

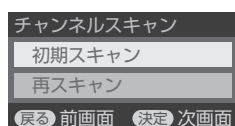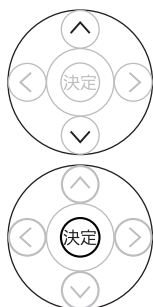

- お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表にしますので、しばらくお待ちください。
- 10分程度かかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は、自動的に追加されます。

## ②正しく設定されていることを画面で確認し、決定を押す




リモコン設定	
1	◀ 011 : MKTV ▶
2	021 : MKDTV
3	031 : ○○○テレビ
4	041 : テレビ○○
5	051 : △△△テレビ

■修正したいときは  
( 44ページ「リモコン設定」へ)

# 数字ボタンに割り当てるチャンネルを変更する／

## チャンネル設定について


- 「かんたん設置設定」で、いくつかのチャンネルが自動的に設定されますがお好みに合わせて変更することもできます。
- リモコン設定のリモコン1～12に登録したチャンネルは、リモコンの数字ボタン1～12で選局できます。

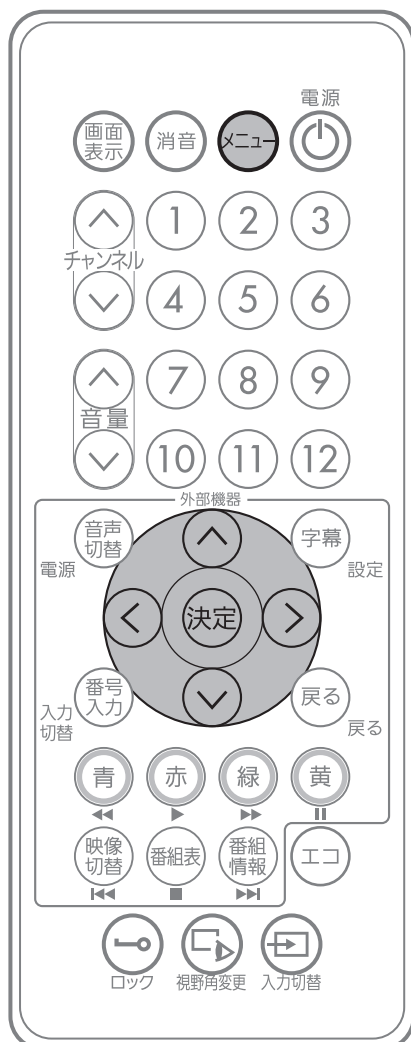


## 1 「メニュー」を押す




## 2 「初期設定」を選び、決定を押す

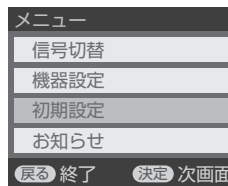

## 3 「チャンネル設定」を選び、決定を押す

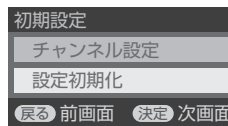

## 4 「リモコン設定」を選び、決定を押す

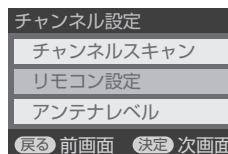

数字ボタンに  
割り当てる  
チャンネルを  
変更する

視聴しない  
チャンネルを  
スキップする

(右ページの選択へつづく 画面)



# 視聴しないチャンネルをスキップする(リモコン設定)

## ①変更したい数字ボタン番号を選ぶ



リモコン設定	
1	011 : MKTV
2	021 : MKDTV
3	031 : ○○○テレビ
4	041 : テレビ○○
5	051 : △△△テレビ
6	061 : ■■■テレビ

## ③決定を押す



## ②登録したい放送局を選ぶ



リモコン設定	
1	011 : MKTV
2	021 : MKDTV
3	031 : ○○○テレビ
4	041 : テレビ○○
5	051 : △△△テレビ
6	061 : ■■■テレビ

## ④「メニュー」を押して、終了する

- 他にも変更する場合は、①～②を繰り返してください。
- 割り当てのない放送局は番組表に表示されなくなります。

## ①スキップしたい数字ボタン番号を選ぶ



リモコン設定	
1	011 : MKTV
2	021 : MKDTV
3	031 : ○○○テレビ
4	041 : テレビ○○
5	051 : △△△テレビ
6	061 : ■■■テレビ

## ③決定を押す



## ②空白を選ぶ



リモコン設定	
1	011 : MKTV
2	021 : MKDTV
3	
4	041 : テレビ○○
5	051 : △△△テレビ
6	061 : ■■■テレビ

## ④「メニュー」を押して、終了する

- 他にもスキップする場合は、①～②を繰り返してください。
- 空白は、チャンネル番号の最後尾にあります。

### お知らせ

- スキップした番組は、番号入力で選局すると視聴できます。
- スキップした番組は、番組表に表示しません。


# アンテナレベルを確認する

アンテナの接続をしたときなどに、受信レベルを確認しながらアンテナの向きを調整することができます。


## 1 「メニュー」を押す





## 2 「初期設定」を選び、決定を押す

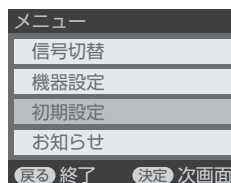

## 3 「チャンネル設定」を選び、決定を押す

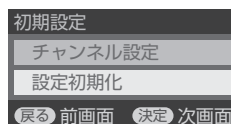

## 4 「アンテナレベル」を選び、決定を押す

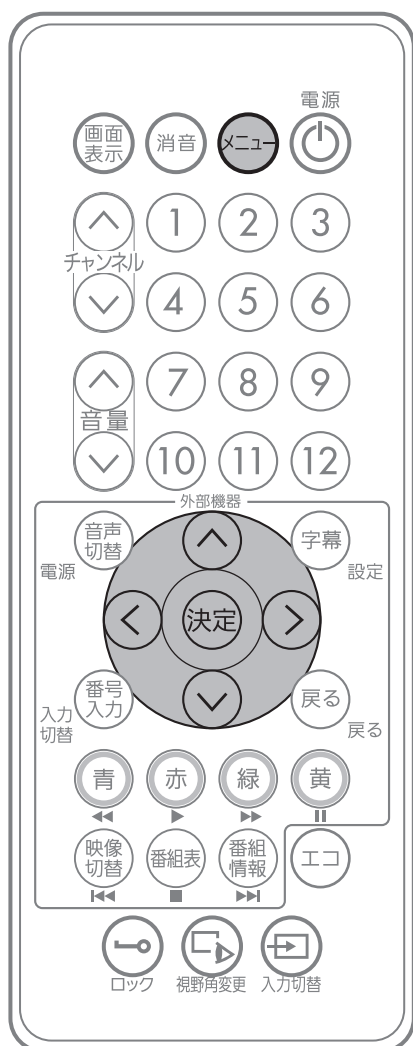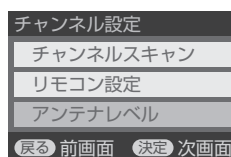

## 5 確認したい放送局(物理チャンネル)を選ぶ



●物理チャンネル

●チャンネル番号とチャンネル名

現在：現在の受信レベル（受信の目安は 50 以上）

最大：最大の受信レベル

## 6 確認後は、「メニュー」を押して、終了する

### お知らせ

#### 物理チャンネルについて


- 地上デジタルの放送は、UHF放送の13～62chを使って行われますが、この放送局ごとの割り当てを、物理チャンネルと呼んでいます。

#### アンテナレベルについて

- アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。  
表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

# 放送ダウンロードの方法を選ぶ（自動ダウンロード）


放送ダウンロードについて  
デジタル放送から送られてくる新しい情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

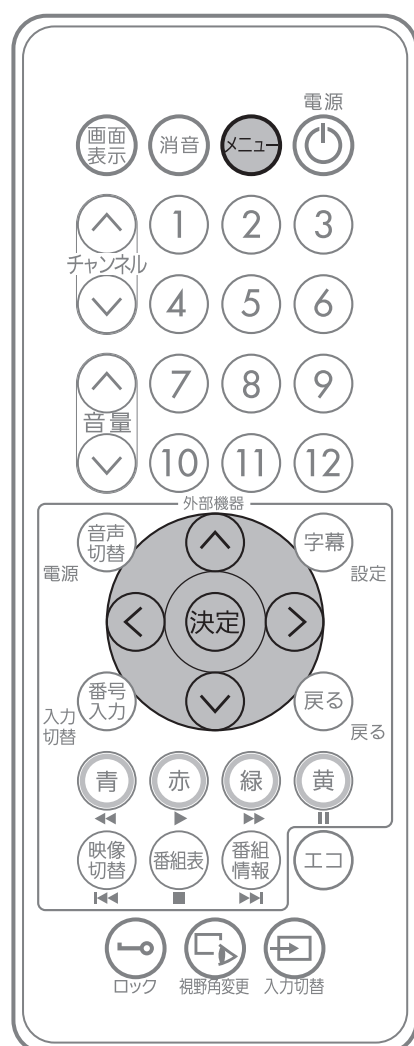

## 1 「メニュー」を押す




## 2 「機器設定」を選び、決定を押す

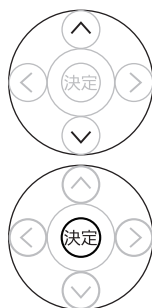

メニュー	
信号切替	
機器設定	
初期設定	
お知らせ	
戻る 終了	決定 次画面

## 3 「システム設定」を選び、決定を押す

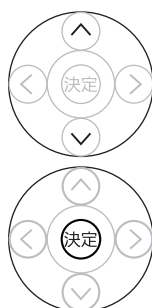


機器設定	
視聴設定	
システム設定	
映像音質設定	
B-CASカード確認	
外部機器リモコン設定	
戻る 前画面	決定 次画面

## 4 「自動ダウンロード」を選ぶ



システム設定	
自動ダウンロード	◀ する ▶
オフタイマー	120分
高速起動	しない
エコモード	OFF
本体操作感度	標準
操作音量	中
戻る 前画面	◀ 選択 決定 決定

## 5 「する」または「しない」を選び、決定を押す

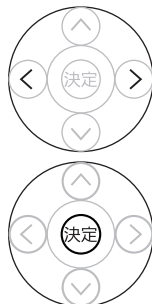

●初期設定(工場出荷時)は「する」の設定です。

**する**：通常は「する」をおすすめします。  
リモコンで電源「切」時に情報が届いた場合、自動的に放送ダウンロードを実行します。

**しない**：情報が届いた場合、メニュー画面の「お知らせ」で確認します。

(☎ 38 ページ)

確認後、「自動ダウンロード」の「する」または「しない」を選びます。

(メニュー)でテレビ放送の画面、(戻る)で1つ前の画面に戻る)



# お買い上げ時の設定に戻す(設定初期化)

この操作を行うと、「メニュー」で設定した内容を初期設定(工場出荷時)に戻します。


## 1 「メニュー」を押す





## 2 「初期設定」を選び、決定を押す

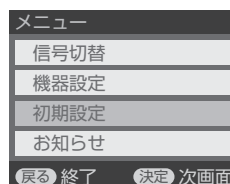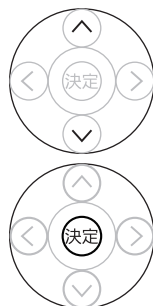


## 3 「設定初期化」を選び、決定を押す

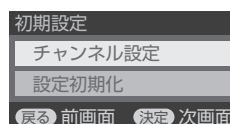

## 4 「はい」を選び、決定を押す

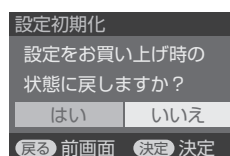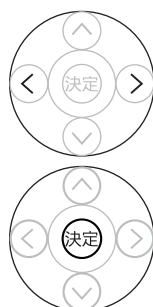

●設定初期化完了後は、自動的に電源が切れます。

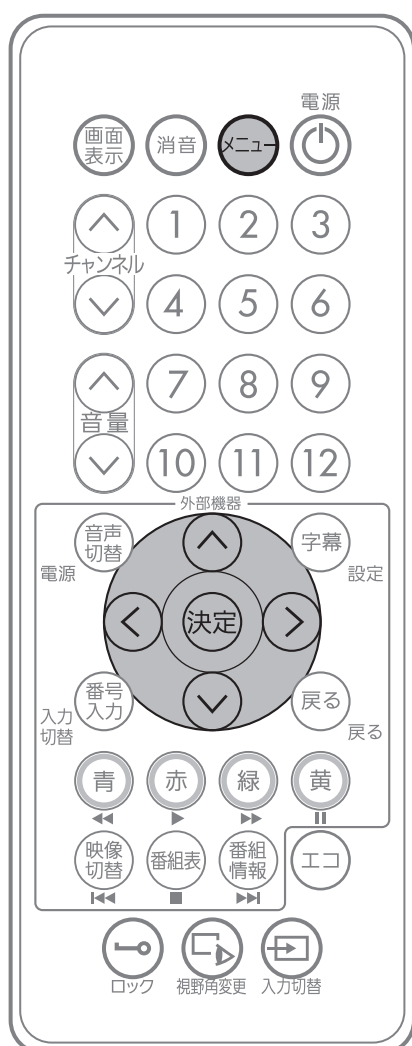


受信コード

必要なとき

# メニュー画面一覧

●本機の設置や接続に関する設定は「信号切替」メニュー、「機器設定」メニュー、「初期設定」メニュー、「お知らせ」メニューで変更できます。  
下記の一覧をご参考の上、必要に応じて変更してください。  
(詳細については該当のページをご覧ください)


①「メニュー」を押す

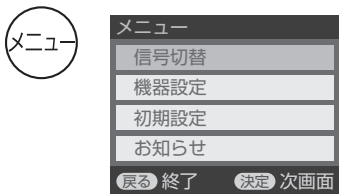


②変更したいメニューを選ぶ



③変更したい項目を選び、決定を押す

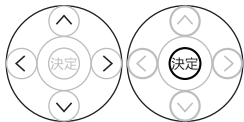



映像	複数の映像がある番組の映像を切り替える ( <a href="#">P.18</a> ページ)
音声	2 カ国語放送や多重音声放送のとき音声を切り替える ( <a href="#">P.32</a> ページ)

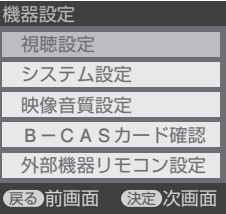




視聴設定	
字幕	字幕を表示する ( <a href="#">P.34</a> ページ)
文字スーパー	文字スーパーを表示する ( <a href="#">P.35</a> ページ)
システム設定	
自動ダウンロード	放送ダウンロードの方法を選ぶ ( <a href="#">P.48</a> ページ)
オフタイマー	オフタイマーを設定する ( <a href="#">P.28</a> ページ)
高速起動	電源「入」時の起動時間を早くする ( <a href="#">P.28</a> ページ)
エコモード	画面の明るさを抑えて節電する ( <a href="#">P.26</a> ページ)
本体操作感度	テレビ操作部の感度を切り替える ( <a href="#">P.36</a> ページ)
操作音量	操作音の音量を切り替える ( <a href="#">P.28</a> ページ)
映像音質設定	
画質調整	画質をお好みで調整する ( <a href="#">P.20</a> ページ)
音質調整	音質をお好みで調整する ( <a href="#">P.24</a> ページ)
画面サイズ変更	画面サイズをお好みで切り替える ( <a href="#">P.22</a> ページ)
アスペクト比変更	縦横比 (アスペクト比) を変更する ( <a href="#">P.31</a> ページ)
バックライト設定	バックライトの明るさを調整する ( <a href="#">P.30</a> ページ)
B-CAS カード確認	B-CAS カードを確認する ( <a href="#">P.37</a> ページ)
外部機器リモコン設定	外部機器を接続するときに設定する ( <a href="#">別売品の「YTVD-外部機器コード SET2」の取扱説明書を参照</a> )

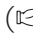初期設定
チャンネル設定
設定初期化
戻る 前画面 決定 次画面

チャンネル設定	チャンネルの設定を変更、確認する (  42 ページ～47 ページ)
設定初期化	お買い上げ時の設定に戻す (  49 ページ)

お知らせ
放送局からのお知らせ
本機に関するお知らせ
バージョン情報
戻る 前画面 決定 次画面

放送局からのお知らせ	放送局からのお知らせを確認する (  38 ページ)
本機に関するお知らせ	本機に関するお知らせを確認する (  38 ページ)
バージョン情報	バージョン情報を確認する (  38 ページ)

# 日常のお手入れのしかた

## お手入れ(月1回程度)

- テレビ画面が汚れると、テレビ画面がくもることがあります。  
テレビ画面は、湿った布で拭いてください。
- ※乾いた布で拭いた場合、テレビ画面が乱れることがありますが、故障ではありません。しばらく放置しておくと元の状態に戻ります。
- ※テレビ操作部に、シャワーがかかったときや布で拭いたときにスイッチが反応することがありますが、異常ではありません。

### 【汚れがとれにくい場合】


中性洗剤で汚れを落としたあと、やわらかいタオルに水を含ませ、洗剤を充分拭きとってください。

お願い	たわし・サンドペーパー・先のとがった金属などを使用しない	お願い	塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない	お願い	電源を「切」にする
テレビ画面に傷が付いたり、防水機能が破壊される原因になります。		変形する場合があります。		「入」の状態でお手入れすると、感電の原因になります。	



# リモコンの電池を交換する


1. コインなどを使って、リモコン背面の電池ふたを外す。  
\* 電池ふたをなくさないよう、ご注意ください。

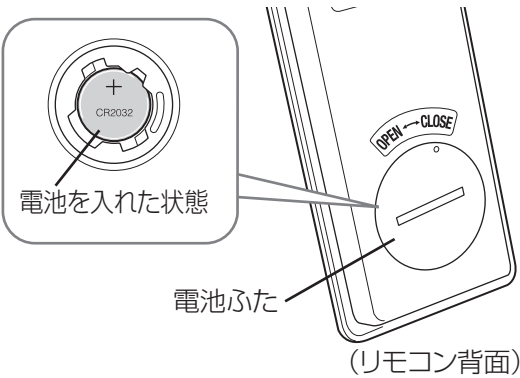

2. 古い電池を取り外し、新しい電池(リチウム電池CR2032)の+と-の向きを正しく入れる。  
(+記号が見えるように入れる)  
\* 指定以外の電池は使用しないでください。


### ■電池を外すとき

電池の下側面に指を引っ掛け、上側へ押しながら引き上げると、電池が外れます。

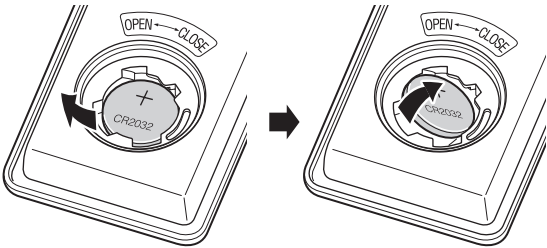





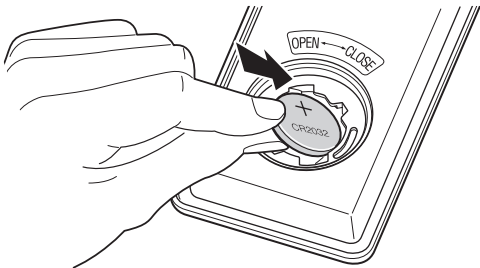





### ■電池を入れるとき

電池を入れる穴の  
上側から電池を差し込んで入れます。





3. 電池ふたを溝に合わせて取り付け、押さえるようにしながら  
コインなどを使って「CLOSE」の位置まで確実に閉める。

 <b>警告</b>		リモコンの電池ふたの開閉時は、 水が入らないようにする	 <b>警告</b>		電池の+と-の向きを正しく入 れる
火災・感電・故障の原因になります。			液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの 原因になります。		
 <b>警告</b>		リモコンの電池ふたや電池を取り出した場合、小さなお子さまが誤って飲み込むことがな いように、幼児の手の届かないところに置く			
万一、お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。					
 <b>警告</b>		電池を交換したあとは、電池ふ たを確実に閉める	 <b>注意</b>		リモコンの電池ふたの開閉は、 充分に水を拭き取ったあと、水 がかからないところで乾いた手 で行う
リモコン内部に水が入ると、火災・感電・故障の原因 になります。			万一、開閉時に水が入ってしまった場合には、すぐに 電池と内部の水を拭き取ってください。		

必要なとき

# 故障・異常かな？と思ったら

症 状	原 因 と 処 置	ページ
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が消耗していたり、電池の+と-の方向が違っていませんか？</li> <li>●リモコン受信部に向けて操作していますか？</li> <li>●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 →ブレーカーを一度「切」にし、しばらくした後、再度ブレーカーを「入」にし動作を確認してください。</li> </ul>	53 10 —
テレビがスイッチ操作を受けつけない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの上下ボタン(右図参照)を同時に約3秒間長押ししてください。 再度電源「入」にして正常な状態に戻れば、問題ありません。</li> </ul> 	—
電源を入れたり、外部入力からテレビへ切り替えたりすると、映像がすぐに表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。</li> </ul>	—
字幕や文字スーパーが出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「字幕」や「文字スーパー」が「切」に設定されていませんか？ →「日本語」または「英語」にしてください。</li> <li>●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか？ →字幕は、の表示がある番組で表示します。</li> </ul>	34,35 —
映像や音声が出ない または、時々出なくなる 映像が静止する または、時々静止する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ →「アンテナレベルを確認する」で、アンテナレベルが受信可能レベルに達しているかご確認ください。</li> </ul>	46
地上デジタル放送が受信できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか？ →受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。</li> <li>●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか？ →地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。</li> <li>●地上デジタル放送を受信していたUHFアンテナをご使用ですか？ →地上アナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があります、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。</li> </ul>	— — —
画面の内側に水滴がついている くもっている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●画面の表面に水滴がつくと、ついた部分が冷やされて画面の内側が結露してくもる場合がありますが、異常ではありません。 表面の水滴をふき取れば、数分で内側の水滴やくもりはなくなります。</li> </ul>	—

# メッセージ表示一覧

●本機では、状況に合わせて「メッセージ」を表示します。主なメッセージとその内容・処置方法は下記の通りです。

メッセージ	内容・処置方法
スキャンが完了していません。 初期スキャンを行ってください。	スキャンが完了していません。「初期スキャン」(P.42ページ)を行ってください。
チャンネルが設定されていません。	登録していないチャンネルを押したときに表示します。 登録しているチャンネルを選択してください。
指定したチャンネルはありません。	番号入力で無効な3桁番号が指定されたときに表示します。 有効な3桁番号を押してください。
放送チャンネルではありません。	放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。 別のチャンネルを選択してください。
信号が受信できません。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生しているため受信できません。
現在放送されていません。	選局したチャンネルが休止中のようなときに表示します。 別のチャンネルを選択してください。
このチャンネルは存在しません。	放送されていないチャンネルを選局したときに表示します。 別のチャンネルを選択してください。
このチャンネルは受信できません。	ボタン選局で未対応チャンネル(データ放送、ラジオ放送、事前蓄積用、蓄積専用データサービス)を入力したときに表示します。別のチャンネルを選択してください。
×××chで緊急警報放送を行っております。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
初期スキャンに失敗しました。 アンテナの接続を確認し、初期スキャンを行ってください。	初期スキャンに失敗しました。アンテナの設定や調整をし、「初期スキャン」(P.42ページ)を行ってください。

## チャンネル一覧表(地域名を用いた設定)

- 地域設定(40ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)		北海道(函館)		北海道(旭川)		北海道(帯広)		北海道(釧路)		北海道(北見)		北海道(室蘭)	
放送局名	3	NHK総合・札幌	3	NHK総合・函館	3	NHK総合・旭川	3	NHK総合・帯広	3	NHK総合・釧路	3	NHK総合・北見	3	NHK総合・室蘭
	2	NHKEテレ札幌	2	NHKEテレ函館	2	NHKEテレ旭川	2	NHKEテレ帯広	2	NHKEテレ釧路	2	NHKEテレ北見	2	NHKEテレ室蘭
	1	HBC札幌	1	HBC函館	1	HBC旭川	1	HBC帯広	1	HBC釧路	1	HBC北見	1	HBC室蘭
	5	STV札幌	5	STV函館	5	STV旭川	5	STV帯広	5	STV釧路	5	STV北見	5	STV室蘭
	6	HTB札幌	6	HTB函館	6	HTB旭川	6	HTB帯広	6	HTB釧路	6	HTB北見	6	HTB室蘭
	8	UHB札幌	8	UHB函館	8	UHB旭川	8	UHB帯広	8	UHB釧路	8	UHB北見	8	UHB室蘭
	7	TVH札幌	7	TVH函館	7	TVH旭川	7	TVH帯広	7	TVH釧路	7	TVH北見	7	TVH室蘭

[illegible]

お住まいの地域	栃木		群馬		埼玉		千葉		東京		神奈川		新潟	
放送局名	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・新潟					
	2 NHKEテレ東京	2 NHKEテレ東京	2 NHKEテレ東京	2 NHKEテレ東京	2 NHKEテレ東京	2 NHKEテレ東京	2 NHKEテレ東京	2 NHKEテレ東京	2 NHKEテレ新潟					
	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	4 日本テレビ	6 BSN					
	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	6 TBS	8 NST					
	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	4 TeNYテレビ新潟					
	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 新潟テレビ21					
	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京	7 テレビ東京						
	3 とちぎテレビ	3 群馬テレビ	3 テレ玉	3 テレ玉	3 チバテレビ	9 TOKYO MX	3 tvk							
12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学							

お住まい の地域	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡
放送 局名	3 NHK総合・富山	1 NHK総合・金沢	1 NHK総合・福井	1 NHK総合・甲府	1 NHK総合・長野	3 NHK総合・岐阜	1 NHK総合・静岡
	2 NHKEテレ富山	2 NHKEテレ金沢	2 NHKEテレ福井	2 NHKEテレ甲府	2 NHKEテレ長野	2 NHKEテレ名古屋	2 NHKEテレ静岡
	1 KNB北日本放送	4 テレビ金沢	7 FBCテレビ	4 YBS山梨放送	4 テレビ信州	1 東海テレビ	6 SBS
	8 BBT富山テレビ	5 北陸朝日放送	8 福井テレビ	6 UTY	5 abn長野朝日放送	5 CBC	8 テレビ静岡
	6 チューリップテレビ	6 MRO			6 SBC信越放送	6 メ〜テレ	4 だいいちテレビ
		8 石川テレビ			8 NBS長野放送	4 中京テレビ	5 静岡朝日テレビ
						8 ぎふチャン	

お住まいの地域		愛知		三重		滋賀		京都		大阪		兵庫		奈良	
放送局名	3	NHK総合・名古屋	3	NHK総合・津	1	NHK総合・大津	1	NHK総合・京都	1	NHK総合・大阪	1	NHK総合・神戸	1	NHK総合・奈良	
	2	NHKEテレ名古屋	2	NHKEテレ名古屋	2	NHKEテレ大阪	2	NHKEテレ大阪	2	NHKEテレ大阪	2	NHKEテレ大阪	2	NHKEテレ大阪	
	1	東海テレビ	1	東海テレビ	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	
	5	CBC	5	CBC	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	
	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	
	4	中京テレビ	4	中京テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	
	10	テレビ愛知	7	三重テレビ	3	BBCびわ湖放送	5	KBS京都	7	テレビ大阪	3	サンテレビ	9	奈良テレビ	

■表の見方

徳島	お住まいの地域
③ NHK総合・徳島	チャンネル番号
2 NHKEテレ徳島	放送局名
1 四国放送	

お住まいの地域	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
放送局名	1 NHK総合・和歌山 2 NHKEテレ大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 テレビ和歌山	3 NHK総合・鳥取 2 NHKEテレ鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・松江 2 NHKEテレ松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・岡山 2 NHKEテレ岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 TSCテレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・広島 2 NHKEテレ広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・山口 2 NHKEテレ山口 4 KRY山口放送 3 tysテレビ山口 5 yab山口朝日	3 NHK総合・徳島 2 NHKEテレ徳島 1 四国放送
お住まいの地域	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本
放送局名	1 NHK総合・高松 2 NHKEテレ高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 TSCテレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・松山 2 NHKEテレ松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	1 NHK総合・高知 2 NHKEテレ高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合・福岡 2 NHK総合・北九州 2 NHKEテレ福岡 2 NHKEテレ北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	1 NHK総合・佐賀 2 NHKEテレ佐賀 3 STSサガテレビ	1 NHK総合・長崎 2 NHKEテレ長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	1 NHK総合・熊本 2 NHKEテレ熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送
お住まいの地域	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
放送局名	1 NHK総合・大分 2 NHKEテレ大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・宮崎 2 NHKEテレ宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	3 NHK総合・鹿児島 2 NHKEテレ鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレビ 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島読売TV	1 NHK総合・那覇 2 NHKEテレ那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ(OTV)			

●掲載外の地域については、販売店とご相談ください。

# アフターサービスについて

## サービスを依頼されるとき

P54の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

### ● 連絡していただきたい内容 ●

品名 ..... YTVD-1203W-RC  
リモコン品名 ..... RCT-809S  
お買い上げ日 ..... 保証書をご覧ください  
異常の状況 ..... できるだけ詳しく  
ご住所・ご氏名・電話番号  
訪問ご希望日

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。(工事店にご相談ください。)

### ● 修理料金のしくみ ●

修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** などで構成されています。

技術料: 製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。  
部品代: 修理に使用した部品代金です。  
出張料: 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。

## 保証について

- \*取扱説明書の最終ページに保証書がついています。  
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。  
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管してください。
- \*無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間について

- \*この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。  
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

## 移設される場合

- \*転居などで製品を移設される場合は、弊社窓口にご相談ください。



# 主な仕様

品名	YTVD-1203W-RC	
外形寸法	モニター	高さ258mm×幅322mm×奥行28.5mm
	電源ユニット	高さ58mm×幅85mm×奥行168mm(突起部含まず)
質量	モニター	約1.6kg
	電源ユニット	約740g(中継ケーブル含まず)
システム	受信チャンネル	地上デジタル放送：000～999ch CATV：CATVパススルー対応 アナログ放送には対応していません。また、CATVの接続については、CATV会社にご確認ください。
	受信機型サイズ <sup>※1</sup>	12V型
	画面サイズ	261mm×163mm
	表示素子	TFTカラー液晶
	駆動方式	TFTアクティブドットマトリクス方式
	有効画素数	1280ドット×800ドット
	スピーカー	丸型40mm×2個
	音声方式	ステレオ(サラウンド機能あり)
接続部	防水性能	JIS保護等級5防噴流形相当(モニターのみ)
	アンテナ	F型接栓
	外部入力	電源 差込端子(AC100V) 映像 コンポジット端子 <sup>※6</sup>
	外部出力	音声(L/R) RCAピンジャック(1系統) <sup>※6</sup>
	外部出力	音声(L/R) RCAピンジャック(1系統) <sup>※6</sup>
	外部コントロール端子	ミニピンジャック(φ3.5/MONOタイプ) <sup>※6</sup>
電源部	定格消費電力 <sup>※2</sup>	20W
	消費電力 <sup>※3</sup>	15W
	待機時消費電力	約0.3W
	年間消費電力量 <sup>※4</sup>	27kWh/年
	区分名 <sup>※5</sup>	DI
付属部品	電源	AC100V 50/60Hz
	取扱説明書、工事説明書、取付ビスSET一式、モニター、電源ユニット、リモコン一式(リモコンホルダー・電池含む)、F型接栓、モニター取付金具	

JIS C 0950特定の化学物質の含有状況については、弊社ホームページ <http://www.noritz.co.jp/product/etc/jmoss.html>をご覧ください。

※1 受信機型サイズ：テレビのV型(12V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

※2 定格消費電力：本製品が消費する最大消費電力値です。

※3 消費電力：通常視聴時に消費する電力値の目安です。(JIS C 6101で規定される測定方法による)

※4 年間消費電力量：省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

※5 区分名：省エネルギー法によるテレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態および付加機能の有無などに基づいた区分の名称です。

※6 別売品のYTVD-1203外部機器コードが必要です。

# 無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口へ修理をご依頼ください。

お客様さま	ご芳名		様	品名	YTVD-1203W-RC
	ご住所				
販売店	店名	扱者印		保証期間	お買い上げ日より1年間
	住所				
	電話番号				
お買い上げ日	平成 年 月 日			製品製造番号	
保証対象部分	テレビ本体(電源ユニット、リモコン含む)			(テレビ本体下部に記載)	

## 《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社窓口が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
  - 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
  - 火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流、異常電圧、異常電磁波、異常周波数、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
  - 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
  - 工事説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
  - 業務用(一般家庭用以外)でご使用になった場合。
  - 機器に表示してある以外の使用電源(電圧・周波数)でご使用になった場合。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者 株式会社ノーリツ 神戸市中央区江戸町93番地

### ■お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは・・・

株式会社ノーリツ  
コンタクトセンター

電話料金無料

0120-911-026

携帯電話からのお問い合わせは・・・ 0570-064-910 (通話料がかかります)

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

### ① 修理の受付・故障に関するお問い合わせ

#### ■ 修理受付センター

365日24時間 修理受付

※修理訪問は日中、地域により休日あり

FAX (東日本) 03-5327-5039

FAX (西日本) 078-928-4831

### ② 点検・所有者情報に関するお問い合わせ

#### ■ あんしん点検センター

【受付時間】〈平日〉9:00~17:30

### ③ 商品に関するお問い合わせ・その他

#### ■ お客さま相談センター

【受付時間】※年末年始を除く

〈平日〉 9:00~18:00

〈土曜・日曜・祝日〉 9:00~17:00

FAX 078-921-5656

### 個人情報の取り扱いについて

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。 ■ご連絡いただいた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。 ■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令等にもとづく場合 ■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当(TEL 078-391-3361 受付時間/平日9:00~17:00)にご連絡願います。

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

(091211)